



Kommunikationssysteme Aastra 5000

Aastra 5380

Aastra 5380ip

Benutzerhandbuch

AMT/PUD/TR/0015/3/3/DE



AASTRA

Beschreibung des Telefons	1
Einleitung	1
Displaysymbole	3
Die Foxtaste	4
Sprachbedienführung	5
Die Navigationstasten	5
Navigieren im Menü	5
Die Tastatur	6
Korrigieren eines Eintrags	6
Kennziffern für Leistungsmerkmale	6
Allgemeine Funktionen	7
Freisprechen	7
Betrieb mit Headset	9
Verwenden des Lauthörens	10
Gegensprechen	10
Einstellen der Lautstärke	11
Einen Gesprächspartner anrufen	12
Eingeben der Telefonnummer	12
Programmierbare Tasten verwenden	13
Wahlwiederholung verwenden	13
Abfragestelle anrufen (Standard)	13
Einen Gesprächspartner zurückrufen	14
Direkt über den Namen anrufen	14
Anruf nach Name über das Telefonbuch	15
Verwenden der Funktion des automatischen Rückrufs	15
Benachrichtigen eines internen Gesprächspartners	16
Annahme eines Anrufs	17
Einstellen der Lautstärke	17
Entgegennehmen eines Anrufs	17
Umleiten des Anrufs an ein anderes Telefon	18
Übernehmen eines Anrufs für ein anderes Telefon	18

Inhaltsverzeichnis

Während des Gesprächs	20
Verwenden der Stummschaltung	20
Verwenden der Funktion Auf Warten setzen für einen Gesprächspartner und erneutes Aufnehmen des Gesprächs auf demselben Telefon ..	20
Eine Verbindung „Halten“ zurück holen	21
Ein Gespräch verbinden	22
Einen zweiten Gesprächspartner anrufen	22
Wechseln zwischen zwei Gesprächspartnern	23
Antworten auf einen zweiten externen Anruf	23
Trennen von einer der beiden Verbindungen	23
Aufbauen einer Konferenz	24
Andere Funktionen während eines Gesprächs	25
Beenden eines Gesprächs	26
 Kurzwahl	 27
Speichern einer persönlichen Kurzwahl	27
Ändern einer persönlichen Kurzwahl	27
Anrufen einer persönlichen Kurzwahl	28
Löschen einer persönlichen Kurzwahl	28
Anrufen einer allgemeinen Kurzwahl	28
 Anruflisten	 29
Beschreibung der Telefonbücher	29
Liste der Anrufe in Abwesenheit	30
Überprüfen der Anruflisten und Tätigen eines Anrufs direkt aus den Listen 30	
Löschen eines Eintrags aus den Anruflisten	30
Löschen aller Einträge aus einer Liste	31
 Die programmierbaren Tasten	 32
Programmieren einer Taste	32
Löschen oder Ändern einer Tastenprogrammierung	37
Kennzeichnen der programmierten Tasten	37
 Die Anrufumleitungsfunktion	 38

Anrufe umleiten	38
Löschen einer Umleitung	40
Programmieren der Umleitung auf einer programmierbaren Taste ..	40
Übergehen der Anrufumleitungsfunktion	42
Die Meldungsfunktion	43
Zugreifen auf erhaltene Meldungen	43
Kurzmitteilungen	44
Das Voicemailsystem.....	45
Konfigurieren und Anpassen der Sprachbox	45
Rufumleitung für die Sprachbox aktivieren	45
Festlegen der Anrufumleitung über die Sprachbox	46
Nachrichten abfragen	46
Zugriff auf Sprachbox über programmierte Taste	47
Die Multikey-Funktion	48
Multikey einrichten	48
Multikey verwenden	49
Die Multiline-Funktion	51
Multiline einrichten	51
Multiline verwenden	53
Teamfunktion	55
Programmieren der Überwachungsfunktion	55
Teamfunktion verwenden	56
Die Zuordnungsfunktion	57
Kommunizieren mit bevorzugten Gesprächspartnern	57
Kommunizieren mit nicht bevorzugten Gesprächspartnern	59
Die Filterfunktion	60
Anruffilter einrichten*	60
Anruffilter verwenden	62
Die Alarmfunktion	64

Inhaltsverzeichnis

Programmieren eines Terminrufs	64
Abrufen und Hinzufügen eines Alarms	65
Abrufen und Löschen eines Alarms	65
Programmieren der Alarmfunktion auf einer programmierten Taste ..	66

Ruhe vor dem Telefon 67

Ruhe vor dem Telefon verwenden	67
Ruhe vor dem Telefon umgehen*	68
Ruhe vor dem Telefon auf einer programmierten Taste einrichten ..	68

Telefonschloss 69

Aktivieren der Telefonsperre	69
Bei abgeschlossenem Telefon ein externes Gespräch führen	70
Tätigen eines Notrufs bei gesperrtem Telefon	70
Telefon aufschließen	70
Programmieren der Sperre auf einer programmierbaren Taste	71

Telefoneinstellungen 72

Rufeinstellungen	72
Headsetanschluss konfigurieren	73
Aktivieren des Gegensprechmodus	74
Displaykontrast einstellen	74
Einstellen der Bildschirmbeleuchtung	75
Einstellen der Beleuchtungshelligkeit	75
Passwort vergeben	76
Display-Sprache einstellen	76
Überprüfen der Daten des Telefons	77
Lokale Einstellungen	77

Weitere Funktionen. 78


Allgemeines Standby	78
Gruppendeaktivierung	79
Tauschfunktion	80
Anruferkennung	81
An- und Abmelden am Telefon (Virtual Desking)	82
Die Haltefunktion	84
Erweiterte Wahlwiederholung	84

Anhang. 86

Die Menüoptionen	86
Glossar (wichtige Begriffe)	89
Fehlerbehebung: Überprüfen der Funktionen	90
Installation des Telefons	91
Montage des Telefons	91
Anschluss des Aastra 5380IP	93
Anschluss des Aastra 5380	93
Demontage des Telefons	94
Anschluss eines Erweiterungsmoduls M530	94
Empfehlungen und Sicherheitshinweise	95
Informationen für den Benutzer	96
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	96

Beschreibung des Telefons

Einleitung

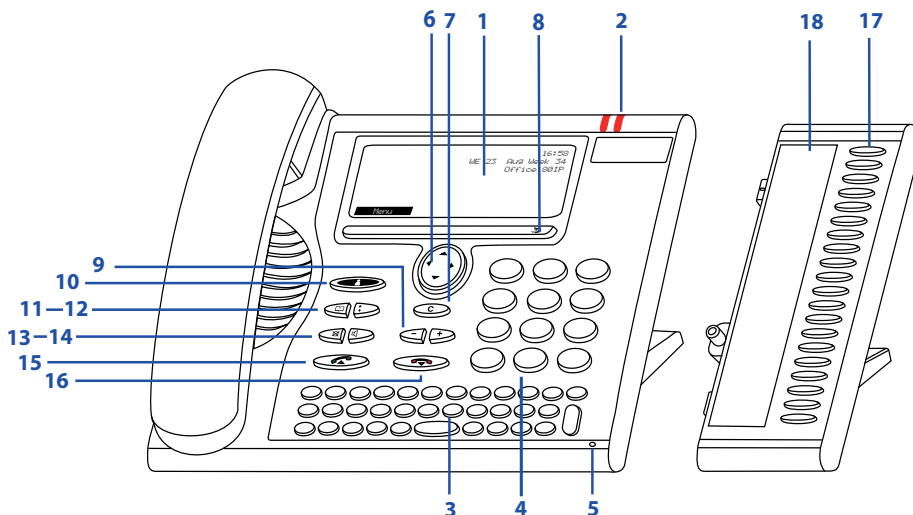

Display

- Oberer Teil (1 Zeile): Symbolanzeige
- Mittlerer Teil (5 Zeilen): Anzeige von Informationen
- Unterer Teil (1 Zeile): Anzeige der Funktionen, die über die Foxtasten zur Verfügung stehen (3 pro Zeile)

Anzeigen

- Linke LED:
 - Blinkt langsam, wenn ein Anruf eingeht
 - Blinkt schnell beim Lauthören im Freisprechmodus oder bei Anruf in Abwesenheit
- Rechte LED leuchtet: Neue Sprachnachricht



Alphanumerische Tastatur

Eingabe von Buchstaben



Ziffernblock

Eingabe von Ziffern



Freisprech-Mikrofon

Beschreibung des Telefons

- | | | |
|----|---|---|
| 6 | Navigationstaste
Blättern durch die Menüoptionen, Öffnen bzw. Schließen von Menüs, Navigieren in Listen und Positionieren hinter einem zu korrigierenden Zeichen. |  |
| 7 | Korrekturtaste
Löschen des letzten Zeichens oder Zurückgehen im Menü. |  |
| 8 | Foxtaste
Ausführen der angezeigten Funktion durch einen Tastendruck. |  |
| 9 | Einstellungstasten
Einstellen der Lautstärke der Klingeltöne und des Lautsprechers. |  |
| 10 | Abwesenheitstaste mit dazugehöriger LED
Standardmäßig vorkonfiguriert für den sofortigen Anruf über der Sprachbox. Kann auch als programmierbare Taste konfiguriert werden. |  |
| 11 | Telefonbuchtaste
Zugriff auf verfügbare Telefonbücher und Verzeichnisse. |  |
| 12 | Wahlwiederholungstaste <ul style="list-style-type: none">• Erneutes Wählen der zuletzt gewählten Nummer (bei doppelter Betätigung der Taste)• Auswahl einer Nummer aus der Liste• Zugriff auf vollständige Liste der vorherigen Anrufe (während des Gesprächs) |  |
| 13 | Stummschalttaste
Aktivieren und Deaktivieren des Mikrofons für den Freisprechmodus bzw. den Hörer. |  |
| 14 | Lautsprechertaste
Aktivieren und Deaktivieren des Freisprechmodus und des Lauthörens. |  |
| 15 | Wählen
Eine Gesprächsverbindung aufbauen. |  |
| 16 | Auflegen <ul style="list-style-type: none">• Beenden eines Gesprächs• Eingabe beenden, ohne sie zu speichern, Rückkehr in den Ruhezustand |  |
| 17 | Programmierbare Tasten mit dazugehörigen LED auf dem Tastenmodul M530
Jede der Tasten ermöglicht die folgenden Funktionen: <ul style="list-style-type: none">• Speichern einer Rufnummer• Programmieren eines Leistungsmerkmals, einer Teamfunktion oder einer Kennziffer ...• Verwenden der Multikey-Funktion• Verwenden der Multiline-Funktion Diese Funktionen werden in diesem Dokument detailliert erläutert. |  |
















Beschriftungsfelder auf dem optionalen Tastenmodul M530

18




Eine Vorlage für die Beschriftungsfelder, auf denen die jeweiligen Tastenfunktionen notiert werden können, steht in elektronischer Form im Internet zum Download zur Verfügung. So können Sie die Felder direkt mit dem PC beschriften und sie anschließend ausdrucken. Die Download-Adresse ist auf der letzten Seite dieses Handbuchs angegeben.

Displaysymbole

Symbole in der ersten Zeile der Displayanzeige:

	Sofortige Rufumleitung oder Rufumleitung bei besetzt aktiviert, Anrufschutz aktiviert		Rufumleitung nach Zeit aktiviert
	Erhaltene und angezeigte Textmeldungen		Anrufe in Abwesenheit, die in der Liste der eingehenden Anrufe nicht abgerufen wurden
	Geparkter Anruf		Neue Sprachnachricht
	Lautsprecher/ Freisprechmodus aktiv		Mikrofon ausgeschaltet
	Headsetmodus aktiv		Telefon abgeschlossen
	Sprachverschlüsselung		Allgemeines Standby
	Gruppendeaktivierung		Terminerinnerungen (programmierter Alarm)
	Temporärer Wechsel des Hilfesystems des Telefons.		
	Anrufe sind möglich, aber bestimmte Funktionen oder Programmierungen sind nicht erlaubt.		


Symbole in den Menüs:

	Detailinformationen verfügbar		Andere Foxtasten verfügbar (Foxtaste)
	Funktion aktiv (Häkchen vor der Funktion)		

Beschreibung des Telefons


Scrollleiste in den Listen (Bildlaufleiste):

Wenn nicht alle Einträge in einer Liste auf den Bildschirm passen, wird auf der rechten Seite des Bildschirms eine Leiste angezeigt. Blättern Sie in der Liste über den letzten angezeigten Eintrag hinweg nach unten, um die nächste Seite anzuzeigen (siehe „Die Navigationstasten“, Seite 5).

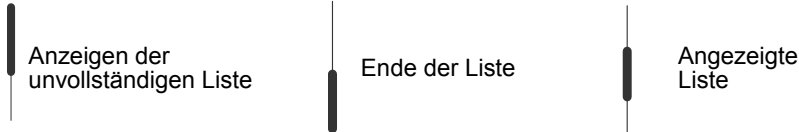

Die Foxtaste

Die Foxtaste ist immer mit einer verfügbaren Funktion verbunden. Die jeweilige Funktion wird über der Foxtaste auf dem Display angezeigt.

Unter der horizontalen Leiste befinden sich mehrere Zuordnungen, die mit  gekennzeichnet sind. Deshalb müssen Sie die Taste drücken, die sich genau unter der gewünschten Funktion befindet.



Durch Drücken der Foxtaste, wird die entsprechende Funktion aufgerufen.

Beispiel:



Weitere verfügbare Foxtasten:

Drücken Sie die Foxtaste unter dem Symbol >>.



Anrufen

Anrufen eines Gesprächspartners:

Drücken Sie die Foxtaste unter der Anzeige **Anrufen**.

- Der ausgewählte Gesprächspartner wird angerufen.



Die Verwendung der Foxtasten wird im Folgenden für die beschriebenen Funktionen erläutert.

Hinweis: Wenn keine Foxtaste für eine Option in der Liste angezeigt wird, bedeutet dies, dass die Option auf diesem Telefon nicht zur Verfügung steht.

Sprachbedienführung

Achtung!

Bestimmte Ansagen der Sprachbedienführung fordern Sie zur Eingabe der Rückfragetaste „R“ gefolgt von einer Kennziffer auf. Die Funktion der Rückfrage steht Ihnen ausschließlich über das Menü zur Verfügung und nicht mit dem Tastwahlblock.

Die Navigationstasten

Mit den Navigationstasten können Sie verschiedene Rubriken und Einträge anzeigen, eine Auswahl treffen oder den Cursor in eine Eingabezeile setzen. Sie können die verschiedenen Menürubriken vertikal und horizontal durchsuchen.

Horizontale Navigationstaste:

Links:

- Zurückgehen im Menü, Bewegen des Cursors zum Anfang der Eingabe,
- Telefon im Ruhezustand, Zugriff auf die vollständige Anrufliste.



Rechts:

- Vorwärtsblättern im Menü, Öffnen des angezeigten Menüs, Abrufen der Detailinformationen, Bewegen des Cursors zum Anfang der Eingabe,
- Telefon im Ruhezustand, Anzeigen des Menüs.

Vertikale Navigationstaste:

Unten:

- In einer Liste nach unten.
- Telefon im Ruhezustand: Diese Taste ist außerdem eine Verknüpfung zum Menü „Einstellungen“.



Oben:

- In einer Liste nach oben.
- Telefon im Ruhezustand: Diese Taste dient auch als Verknüpfung zum Menü „Aktivierte Merkmale“.

Navigieren im Menü

Menü



1 - Drücken Sie die Foxtaste **Menü**.

- Die Liste der Menürubriken wird angezeigt.

2 - Lassen Sie die Einträge des Menüs über die vertikale Navigationstaste durchlaufen, um die entsprechende Funktion auszuwählen.

Beschreibung des Telefons



3 - Bestätigen Sie Ihre Auswahl:

- Drücken Sie die rechte Navigationstaste.
- Oder drücken Sie auf die Foxtaste **Auswähl**.

Umleiten



Im weiteren Verlauf des Dokuments stehen die abgebildeten Symbole für den zweiten und dritten Schritt. Sie werden vom Text „Wählen Sie **Umleiten** aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl.“ begleitet.

Eine Beschreibung des Menüs finden Sie im Anhang unter „Die Menüoptionen“, Seite 86.

Die Tastatur

Ihr Telefon ist mit einer Tastatur mit 34 Tasten ausgestattet (QWERTZ). Ein Leerzeichen geben Sie über die Leertaste ein.

Die Taste „X“ rechts auf der Tastatur löscht das zuletzt eingegebene Zeichen.

Sie können durch mehrfaches Drücken der STRG-Taste und der Taste „+“ die folgenden Zeichen eingeben:

- ' . , ? ! " () @ / : _ ; + & % * = < > \$ #

Korrigieren eines Eintrags


Wenn Sie eine falsche Ziffer oder einen falschen Buchstaben eingegeben haben, können Sie die Eingabe Zeichen für Zeichen oder gesamt löschen.



Löschen des letzten Zeichens (Nummer oder Text):
Drücken Sie die Korrekturtaste.



Korrigieren einer fehlerhaften Nummer:

Wenn die Verbindung noch nicht hergestellt wurde, können Sie mit den horizontalen Navigationstasten den Cursor vor das fehlerhafte Zeichen setzen und es über die Taste  löschen und dann ein neues Zeichen einfügen.



Beenden ohne Speichern:

Drücken Sie die Trenntaste. Das Telefon kehrt in den Ruhezustand zurück.

Kennziffern für Leistungsmerkmale

In diesem Dokument werden die Standardkennziffern für verschiedene Funktionen aufgeführt, die möglicherweise vom Administrator geändert wurden. In diesem Fall erhalten Sie vom Administrator die entsprechenden Kennziffern, die Sie in die zu diesem Zweck vorgedruckten Felder eingeben können (Beispiel: Zugangskennziffer für externe Anrufe ist **0**, oder geben Sie in diesem umrahmten Feld den aktuellen Code ein).

Allgemeine Funktionen


Ihr Telefon stellt Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Verwendung zur Auswahl, die für bestimmte Aktivitäten besonders gut geeignet sind.

Diese Funktionen werden zusätzlich zur normalen Verwendung über den Hörer angeboten: Abnehmen des Hörers zum Entgegennehmen oder Tätigen eines Anrufs und Auflegen des Hörers zum Beenden eines Anrufs.

Freisprechen


Über die Freisprechfunktion können Sie einen Anruf entgegennehmen bzw. tätigen, ohne den Hörer abzunehmen. Es ist möglich, während eines Gesprächs von der Freisprechfunktion zum Hörermodus zu wechseln und anders herum.

Entgegennehmen eines Anrufs mit Freisprechfunktion:

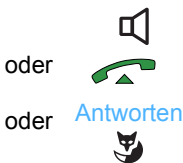


Drücken Sie auf eine der folgenden Tasten:

- Lautsprecher
- Verbindungstaste (grüne Taste)
- Foxtaste **Antworten**

-> Im Freisprechmodus können Sie sprechen, ohne den Hörer abzunehmen. Das Symbol  wird oben auf dem Display angezeigt.

Anrufen eines Gesprächspartners mit Freisprechfunktion:


1. Methode:

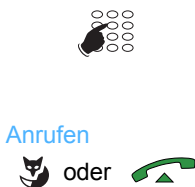

- 1 - Geben Sie direkt auf der Tastatur die gewünschte Rufnummer ein.

-> Falls Sie sich vertippen, können Sie Ihre Eingabe korrigieren (Siehe „Korrigieren eines Eintrags“, Seite 6).

- 2 - Bestätigen Sie Ihre Eingabe, indem Sie die Foxtaste **Anrufen** oder die grüne Taste drücken.

-> Der Anruf wird im Freisprechmodus getätigt. Das Symbol  wird oben auf dem Display angezeigt.

Allgemeine Funktionen

2. Methode:



- 1 - Drücken Sie die grüne Taste, um eine Verbindung herzustellen.
-> Das Telefon wechselt in den Freisprechmodus, und Sie werden über Signaltöne dazu aufgefordert, eine Rufnummer einzugeben.




- 2 - Geben Sie die Rufnummer des Gesprächspartners ein.
-> Sie können Ihre Eingabe nicht korrigieren, und der Anruf wird ohne Bestätigung getätigt.

Hinweis:


- Das Mikrofon für den Freisprechmodus darf nicht bedeckt sein.
- Die Tonqualität ist möglicherweise besser, wenn Sie die Lautstärke des Telefons auf eine niedrige Stufe einstellen.

Wechseln in den Freisprechmodus während eines Gesprächs über den Hörer:



- 1 - Drücken Sie die Lautsprechertaste.
-> Die Funktion zum Lauthören wird aktiviert. Das Symbol  wird oben auf dem Display angezeigt. Die linke obere LED des Telefons blinkt.



- 2 - Nehmen Sie den Hörer ab, bevor die LED aufhört zu blinken (zehn bis 15 Sekunden).
-> Der Freisprechmodus ist aktiviert. Das Symbol  wird oben auf dem Display angezeigt.

Hinweis: Sobald die LED ausgeht, wird das Gespräch durch Auflegen des Hörers beendet.

Fortführen des Gesprächs über den Hörer:



- Nehmen Sie den Hörer ab.
- > Der Lautsprecher und das Mikrofon für den Freisprechmodus werden deaktiviert.

Betrieb mit Headset


Wenn ein Headset am Telefon angeschlossen ist, ersetzt das Headset die Freisprechfunktion. (Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt Telefoneinstellungen. Wenden Sie sich an den Administrator, wenn Sie zusätzliche Fragen zur Verwendung des Headsets haben).

Entgegennehmen eines Anrufs mit Headset:

Ihr Telefon ist für die Verwendung des Headsets konfiguriert.

Wenn das Telefon klingelt,



- Drücken Sie die Lautsprechertaste (oder die grüne Hörer-Taste).
-> Nun können Sie das Headset benutzen. Die LED der programmierten Taste  leuchtet auf.

Wechseln vom Headset- in den Freisprechmodus:

Sie benutzen das Headset.



- Drücken Sie die Lautsprechertaste.
-> Die Unterhaltung wird im Freisprechmodus fortgeführt.

Wechseln vom Headset- in den Parallelbetrieb:


Sie benutzen das Headset.



- Ein anderer Mitarbeiter kann den Hörer abnehmen, um am Hörer das Gespräch mit zu hören. Der Telefonhörer kann zu jedem Zeitpunkt wieder aufgelegt werden. Die Unterhaltung wird über das Headset fortgeführt.

Beenden eines Gesprächs:



- Drücken Sie die rote Taste.
-> Die Verbindung wird ausgelöst. Das Gespräch wird beendet, und die entsprechende LED der Taste  geht aus.

Anrufen:



- Geben Sie direkt auf der Tastatur die gewünschte Rufnummer ein.
-> Die eingegebene Nummer wird entsprechend Ihrer Eingabe auf dem Display angezeigt.

Sobald der Gesprächspartner antwortet, können Sie sich über das Headset unterhalten.


Allgemeine Funktionen

Verwenden des Lauthörens

Über die Funktion „Lauthören“ können Sie bei abgehobenem Hörer einen Gesprächspartner über den Lautsprecher des Telefons hören, so dass weitere Kollegen an der Unterhaltung teilnehmen können.

Während des Gesprächs:



- Drücken Sie die Lautsprechertaste.
-> Das Lauthören wird aktiviert, und auf dem Display wird  angezeigt.

Hinweis: Sie können weiterhin den Hörer benutzen.


Deaktivieren der Funktion zum Lauthören:



- Drücken Sie die Lautsprechertaste.
-> Die Funktion zum Lauthören wird deaktiviert.

Gegensprechen*

Über den Gegensprechmodus können Sie sich mit internen Gesprächspartnern unterhalten, ohne den Hörer in die Hand nehmen zu müssen.

Um den Gegensprechmodus zu aktivieren, drücken Sie einfach auf die Lautsprechertaste, wenn sich das Telefon im Ruhezustand befindet. Das Symbol  wird in der ersten Zeile angezeigt, um auf die Aktivierung des Modus hinzuweisen.

Wenn Sie im Ruhezustand auf die Lautsprechertaste drücken, wird der Modus wieder deaktiviert. Das Symbol in der ersten Zeile wird ausgeblendet.

Hinweis: Diesen Modus können Sie auch über das Parametermenü des Telefons aktivieren (Siehe „Aktivieren des Gegensprechmodus“, Seite 74).

Im Fall eines Multikey- oder Multiline-Telefons funktioniert der Gegensprechmodus nur beim ersten Anruf.

Ein interner Gesprächspartner ruft Sie an:

Nach einem kurzen Klingeln wird das Gespräch automatisch angenommen, ohne dass Sie dafür auf eine Taste drücken müssen.

So rufen Sie einen internen Gesprächspartner an:




Geben Sie die Nummer direkt ein, und unterhalten Sie sich mit dem Gesprächspartner, sobald er abnimmt.

* Gemäß der aktuellen Programmierung des Administrators

Mit Gegensprechen ein Gespräch beenden:

Wenn Ihr Gesprächspartner auflegt, brauchen Sie nichts tun.
Das Telefon kehrt in den Ruhezustand zurück.

Wenn Sie auflegen möchten, drücken Sie die Taste .

Einstellen der Lautstärke

Unabhängig von der Art der Verwendung (Mit Hörer, Freisprechen, Headset oder Lauthören) stehen 8 Stufen für die Anpassung der Lautstärke zur Verfügung. Die letzte Einstellung wird gespeichert.

Leiser:

–|+

- Drücken Sie die Taste -.

Lauter:

–|+

- Drücken Sie die Taste +.

Einen Gesprächspartner anrufen

Es stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, einen Gesprächspartner anzurufen. Diese sind abhängig davon, ob es sich um eine neue Telefonnummer handelt oder das Telefon die Nummer bereits gespeichert hat.

Die Vorgehensweise zum Anrufen eines in den Verzeichnissen oder Journalen gespeicherten Gesprächspartners wird in den entsprechenden Kapiteln erläutert.

Wenn der Gesprächspartner antwortet, können Sie einen beliebigen der zuvor beschriebenen Anrufmodi verwenden.

Eingeben der Telefonnummer


Sie geben die Rufnummer des Gesprächspartners über die Tasten der alphanumerischen Tastatur ein.

So rufen Sie einen internen Gesprächspartner an:



- Geben Sie die Rufnummer des Gesprächspartners ein.
-> Auf dem Display wird der Name des Gesprächspartners angezeigt*.

So rufen Sie einen externen Gesprächspartner an:



- 1 - Geben Sie die Amtsholung für externe Anrufe (0) ein.
- 2 - Geben Sie die Rufnummer des Gesprächspartners ein.
-> Auf dem Display wird die eingegebene Rufnummer oder, wenn der Angerufene im Telefonbuch gespeichert ist, sein Name angezeigt.

Sobald der Gesprächspartner antwortet, können Sie sich mit ihm unterhalten.

* Gemäß der aktuellen Programmierung des Administrators

Programmierbare Tasten verwenden

Die programmierbaren Tasten Ihres Telefons können mit Rufnummern von internen oder externen Gesprächspartnern belegt werden, die Sie regelmäßig anrufen.



- Drücken Sie die programmierte Taste.
-> Das Telefon wählt automatisch die Nummer des entsprechenden Gesprächspartners. Auf dem Display wird, wenn verfügbar, der Name des Gesprächspartners angezeigt.

Sobald der Gesprächspartner antwortet, können Sie sich mit ihm unterhalten.

Hinweis: Informationen dazu, wie Sie eine Taste programmieren, erhalten Sie in Kapitel „Programmieren einer Taste“, Seite 32.

Wahlwiederholung verwenden

Mit der Wahlwiederholung (Rückruf der letzten gewählten Nummer) können Sie automatisch die zuletzt gewählte Nummer erneut wählen.



- Drücken Sie zweimal die Taste zur Wahlwiederholung der Rufnummer.
-> Das Telefon wählt automatisch die letzte Nummer, die in der Liste der ausgehenden Anrufe gespeichert ist. Auf dem Display wird die angerufene Nummer angezeigt.

Hinweis: Sie können vor dem zweiten Tastendruck eine andere Nummer aus der Liste auswählen.

Abfragestelle anrufen* (Standard)

Sie möchten mit der Person sprechen, die für den Telefonempfang verantwortlich ist.



oder



- Geben Sie auf der Tastatur die **9** ein.

Sie können auch auf die Foxtaste **Vermittl.** drücken, nachdem Sie eine Verbindung hergestellt haben (grüne Taste).

* Gemäß der aktuellen Programmierung des Administrators


Einen Gesprächspartner anrufen

Einen Gesprächspartner zurückrufen

Wenn während Ihrer Abwesenheit Anrufe eingegangen sind, wird auf dem Display die Anzahl dieser Anrufe angezeigt.

Hinweis: Bestimmte Anrufe (sofortige Umleitung, weitergeleitete oder herangeholte Anrufe) werden nicht verzeichnet, aber alle Anrufe werden in der Liste angezeigt.

- Die Foxtaste **Zeigen** dient als Verknüpfung zur Liste der eingehenden Anrufe.
- Wenn Sie die Liste der eingehenden Anrufe später anzeigen möchten, drücken Sie die Taste **Ende**. Um die Liste später erneut anzuzeigen, lesen Sie unter „Überprüfen der Anruflisten und Tätigen eines Anrufs direkt aus den Listen“, Seite 30 nach.

Das Symbol  in der ersten Zeile des Displays weist darauf hin, dass in der Liste der Anrufe in Abwesenheit ein Eintrag vorhanden ist.

Zurückrufen eines Gesprächspartners:


Zeigen



Anrufen



- 1 - Drücken Sie die Foxtaste **Zeigen**.
- 2 - Wenn eine Liste angezeigt wird, wählen Sie den gewünschten Gesprächspartner aus.
- 3 - Drücken Sie die Foxtaste **Anrufen**.
-> Der Gesprächspartner wird zurückgerufen. Über die Taste **Löschen** können Sie die Daten dieses Anrufenden löschen.

Hinweis: Um in den Ruhezustand zurückzukehren, ohne den Gesprächspartner anzurufen, drücken Sie die Taste .

Direkt über den Namen anrufen *

Wenn Sie die Rufnummer eines internen Gesprächspartners nicht kennen, können Sie ihn erreichen, indem Sie seinen Namen **direkt** auf der alphanumerischen Tastatur eingeben.

Hinweis: Bei dieser Suche wird standardmäßig das interne Telefonbuch des Unternehmens verwendet. Der Administrator kann diesen Parameter, falls erforderlich, anpassen.




Abfrage



Anrufen



- 1 - Geben Sie direkt über die alphanumerische Tastatur die ersten Buchstaben des Namen und/oder Vornamen Ihres Gesprächspartners ein (mindestens 2 Zeichen). Sie können Ihre Eingabe bestätigen, indem Sie die Taste  drücken.
- 2 - Drücken Sie **Abfrage**.
- 3 - Wählen Sie den gewünschten Gesprächspartner aus, und drücken Sie **Anrufen**.

* Gemäß der aktuellen Programmierung des Administrators

Anruf nach Name über das Telefonbuch

Sie können auswählen, in welchem Telefonbuch Sie nach einem Gesprächspartner suchen möchten.




1 - Drücken Sie die Taste „Telefonbücher“.

Telefonbuchname



2 - Wählen Sie das Telefonbuch aus, in dem Sie die Suche durchführen möchten, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.



3 - Geben Sie über die alphanumerische Tastatur die ersten Buchstaben des Namen und/oder Vornamen Ihres Gesprächspartners ein (mindestens 2 Zeichen). Sie können Ihre Eingabe bestätigen, indem Sie die Taste  drücken.

Abfrage



4 - Drücken Sie **Abfrage**.

Anrufen



5 - Wählen Sie den gewünschten Gesprächspartner aus, und drücken Sie **Anrufen**.

Verwenden der Funktion des automatischen Rückrufs

Sie rufen einen internen Gesprächspartner an, der besetzt ist oder der nicht antwortet. In diesem Fall können Sie einen automatischen Rückruf aktivieren.

Aktivieren des automatischen Rückrufs:

Rückruf



1 - Drücken Sie vor dem Auflegen auf die Foxtaste **Rückruf**.
-> Mit der Meldung „Anfrage OK“ wird Ihre Anfrage bestätigt, und das Telefon kehrt in den Ruhezustand zurück.

Sobald der gewünschte Gesprächspartner wieder frei ist oder das nächste Gespräch geführt hat, klingelt Ihr Telefon.

Sobald Sie den Hörer abheben, klingelt das Telefon Ihres gewünschten Gesprächspartners.

Deaktivieren des automatischen Rückrufs:

Menü



1 - Drücken Sie die Foxtaste **Menü**.

Aktivierte Merkmale




2 - Wählen Sie die Option **Aktivierte Merkmale**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Rückruf



3 - Wählen Sie **Rückruf**, und drücken Sie auf die Foxtaste **Löschen**.

Hinweis: Schritt 1 und 2 können Sie ersetzen, indem Sie einfach auf die Navigationstaste  drücken.

Einen Gesprächspartner anrufen

Benachrichtigen eines internen Gesprächspartners

Der Gesprächspartner, den Sie erreichen möchten, antwortet nicht. Wenn sein Telefon über ein Display verfügt, können Sie eine kurze Nachricht übermitteln.

Benachr.



1 - Drücken Sie die Foktaste **Benachr.**

Das System schlägt mehrere vordefinierte Nachrichten vor.

Um zur nächsten zu wechseln, drücken Sie die Taste **Nächste**.


Bei einigen Nachrichten können Sie ergänzenden Text eingeben.

Senden



2 - Wenn Sie die richtige Nachricht ausgewählt haben, drücken Sie auf **Senden**.

3 - Wählen Sie, wenn gewünscht, **Gespräch zurücknehmen** oder **Gespräch freischalten**.

Hinweis: Wenn Sie eine Kurzmitteilung erhalten haben, wird in der erste Zeile der Anzeige das Symbol  angezeigt (siehe „Zugreifen auf erhaltene Meldungen“, Seite 43).

Annahme eines Anrufs

Bei einem eingehenden Anruf klingelt das Telefon, und die LED blinkt. Wenn der Anrufer in einem der allgemeinen (internen oder externen) Telefonbücher gespeichert ist, wird auf dem Display der entsprechende Name angezeigt.

Hinweise:

- Standardmäßig wird auf dem Display die Nummer (oder die Art der Leitung) angezeigt.
- Wenn der Anruf durch eine Umleitung zustande kommt, werden zuerst die Daten des Ursprungstelefons angezeigt.

Einstellen der Lautstärke

Während des Klingelns können Sie dessen Lautstärke anpassen.

Leiser:

–|+

- Drücken Sie die Taste -.

Lauter:

–|+

- Drücken Sie die Taste +.

Die letzte Einstellung wird gespeichert.

Entgegennehmen eines Anrufs



- Nehmen Sie den Hörer ab.
-> Sie können sich mit dem Gesprächspartner unterhalten.

oder



oder



oder



- Drücken Sie die Lautsprechertaste, die Verbindungstaste oder die Foxtaste [Antworten](#).
-> Im Freisprechmodus können Sie sprechen, ohne den Hörer abzunehmen.

Hinweise:

- Wenn sich Ihr Telefon im Gegensprechmodus befindet, können Sie sich direkt mit dem internen Gesprächspartner unterhalten, ohne eine Taste drücken zu müssen.
- Ein externer Anruf, den Sie innerhalb einer bestimmten Zeit nicht entgegennehmen, wird an die Vermittlung weitergeleitet. * Wenn eine Umleitung nach Zeit auf dem Telefon programmiert ist, überschreibt diese Einstellung die Umleitung zur Vermittlung.

Annahme eines Anrufs

Umleiten des Anrufs an ein anderes Telefon

Sie möchten den Anruf an ein anderes Telefon umleiten, ohne das Gespräch vorher entgegen zu nehmen.

Weiterl.



1 - Drücken Sie die Foxtaste Weiterl.



2 - Geben Sie die Rufnummer des Telefons ein, zu dem Sie den Anruf weiterleiten möchten.

Hinweis: Sie können auch nach einem internen Namen suchen oder die vorprogrammierten Tasten verwenden.

-> Der interne Gesprächspartner wird automatisch angerufen.


Übernehmen eines Anrufs für ein anderes Telefon

Sie können Anrufe von einem anderen Telefon heranholen, falls der Angerufene abwesend sein sollte.

Heranholen eines Anrufs für ein Telefon in Ihrer Gruppe* :

Sie sind Teil einer Pick-Up Gruppe*, d. h. alle Mitarbeiter in dieser Gruppe können besonders schnell die Anrufe eines klingelnden Telefons innerhalb derselben Gruppe übernehmen. Ein Telefon aus der Gruppe klingelt:



1 - Heben Sie den Hörer, oder drücken Sie auf .

Übern.



2 - Drücken Sie die Foxtaste Übern.

-> Auf dem Display wird die Nachricht „Übernehmen Sie wartenden Anruf auf“ angezeigt.

Gruppe




3 - Drücken Sie die Foxtaste Gruppe.

-> Nun können Sie sich mit dem Gesprächspartner unterhalten.

Heranholen eines Anrufs von der Zentrale* :

Sie möchten einen Anruf von der Zentrale heranholen.



1 - Heben Sie den Hörer, oder drücken Sie auf .

Übern.



2 - Drücken Sie die Foxtaste Übern.

-> Auf dem Display wird die Nachricht „Übernehmen Sie wartenden Anruf auf“ angezeigt.

Zentralw.



3 - Drücken Sie die Foxtaste Zentralw.

* Gemäß der aktuellen Programmierung des Administrators

Heranholen eines Anrufs für ein anderes Telefon:




Übern.



Teiln.



Sie können die Anrufe für ein anderes Telefon heranholen.

1 - Heben Sie den Hörer, oder drücken Sie auf .

2 - Drücken Sie die Foxtaste **Übern.**

-> Auf dem Display wird die Nachricht „**Übernehmen Sie wartenden Anruf auf**“ angezeigt.

3 - Drücken Sie die Foxtaste **Teiln.**

4 - Geben Sie die Rufnummer des Telefons ein.

-> Nun können Sie sich mit dem Gesprächspartner unterhalten.

Hinweis: Wenn Sie diese Vorgehensweise häufig für bestimmte Telefone durchführen, bitten Sie den Administrator, diese Telefone in dieselbe Pick-Up Gruppe aufzunehmen.


Während des Gesprächs

Verwenden der Stummschaltung

Sie unterhalten sich mit einem Gesprächspartner und möchten gegenüber einem Kollegen etwas anmerken, ohne dass Ihr Gesprächspartner dies hört.



Deaktivieren des Mikrofons:

- Drücken Sie die Mikrofontaste.
-> Das Mikrofon wird deaktiviert, und in der ersten Zeile der Anzeige wird das Symbol  angezeigt.



Reaktivieren des Mikrofons:

- Drücken Sie erneut auf die Mikrofontaste.

Verwenden der Funktion Halten für einen Gesprächspartner und erneutes Aufnehmen des Gesprächs auf demselben Telefon

Sie unterhalten sich mit einem Gesprächspartner und möchten die Verbindung halten. Danach möchten Sie das Gespräch auf demselben Telefon fortsetzen.

1. Methode:

Rückfrage



Zurück



1 - Drücken Sie die Foxtaste **Rückfrage**: Ihr Gespräch wird gehalten.

2 - Um wieder zu Ihrem Gesprächspartner zurückzukehren, drücken Sie auf die Foxtaste **Zurück**.

2. Methode:

Die Multikey-Funktion wird auf einer programmierbaren Taste aktiviert. Informationen zur Programmierung der Multikey-Funktion erhalten Sie in Kapitel „Multikey einrichten“, Seite 48.

Taste 1



Drücken Sie die für Multikey programmierte Taste (LED leuchtet auf). Die LED beginnt zu blinken, und Ihr Gespräch wird gehalten.

Um zu Ihrem Gesprächspartner zurückzukehren, drücken Sie erneut die Taste.

3. Methode:

Die Funktion „Halten“ wird auf einer programmierbaren Taste aktiviert. Informationen zur Programmierung der Haltefunktion erhalten Sie in Kapitel „Die Haltefunktion“, Seite 84.

Taste 1



Zurück



- 1 - Drücken Sie die programmierte Taste Halten. Die LED beginnt zu blinken, und Ihr Gespräch wird gehalten.
- 2 - Um wieder zu Ihrem Gesprächspartner zurückzukehren, drücken Sie auf die Foxtaste **Zurück**.

Eine Verbindung „Halten“ zurück holen

Sie unterhalten sich mit einem Gesprächspartner und möchten die Verbindung halten. Danach möchten Sie das Gespräch über ein Telefon in einem anderen Raum fortsetzen.

Parken



- 1 - Drücken Sie die Foxtaste **Parken**.
-> Das Telefon kehrt in den Ruhezustand zurück. Ihr Gespräch wird gehalten.

• Am anderen Telefon:

- 1 - Heben Sie den Hörer, oder drücken Sie auf

Übern.



- 2 - Drücken Sie die Foxtaste **Übern.**
-> Auf dem Display wird die Nachricht „**Übernehmen Sie wartenden Anruf auf**“ angezeigt.

Parken



- 3 - Drücken Sie die Foxtaste **Parken**.



- Geben Sie die Rufnummer des Telefons ein, auf dem Sie die Parken-Funktion aktiviert haben.
-> Sie werden wieder mit Ihrem Gesprächspartner verbunden.

Hinweis: Wenn ein externes Gespräch gehalten wird und nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums wieder aufgenommen wird, wird es an die Vermittlung weitergeleitet. Ein interner Anruf wird ausgelöst.

Bei Telefonen, die einer gemeinsamen Gruppe zugewiesen sind, kann diese Funktion auch dazu verwendet werden, das Gespräch zu einem anderen Telefon in der Gruppe weiterzuleiten.

Während des Gesprächs

Ein Gespräch verbinden

Sie möchten Ihren Anruf an ein anderes Telefon weiterleiten.

Rückfrage




1 - Drücken Sie die Foxtaste **Rückfrage**.

2 - Geben Sie die Rufnummer des Telefons ein.

Hinweis: Sie können auch in den Telefonbüchern oder in der vollständigen Liste suchen oder die vorprogrammierten Tasten verwenden.

Verbin.



3 - Leiten Sie das Gespräch weiter, indem Sie den Hörer auflegen oder, falls Sie den Freisprechmodus nutzen, auf  drücken. Oder drücken Sie die Foxtaste **Verbin.** Sie können auf die Antwort des angerufenen Gesprächspartners warten oder sofort auflegen.

Einen zweiten Gesprächspartner anrufen

Sie unterhalten sich mit einem Gesprächspartner und möchten einen weiteren internen oder externen Gesprächspartner zu Ihrer Unterhaltung hinzuziehen.

Rückfrage



1 - Drücken Sie die Foxtaste **Rückfrage**.

-> Ihr erstes Gespräch wird gehalten und es wird Wartemusik wieder gegeben.

2 - Geben Sie die Rufnummer des zweiten Gesprächspartners ein.

Hinweis: Sie können auch in den Telefonbüchern oder in der vollständigen Liste suchen oder die vorprogrammierten Tasten verwenden.

Auf dem Display wird die Nummer oder der Name der zwei Gesprächspartner angezeigt.

- In der ersten Zeile wird der aktuelle Gesprächspartner angezeigt.
- In der zweiten Zeile wird der wartende Gesprächspartner angezeigt.

Zurück



- Wenn der Angerufene nicht antwortet, drücken Sie auf die Foxtaste **Zurück**, um zum wartenden Gesprächspartner zurückzukehren.

Wechseln zwischen zwei Gesprächspartnern

Sie möchten zwischen zwei Gesprächspartnern hin und her wechseln.

Makeln



- Drücken Sie die Foxtaste **Makeln**.

Sie sprechen nacheinander mit Ihren beiden Gesprächspartnern. Eine Kommunikation zwischen Ihren Gesprächspartnern ist jedoch nicht möglich.

-> Auf dem Display wird die Nummer oder der Name der zwei Gesprächspartner angezeigt.

- In der ersten Zeile wird der aktuelle Gesprächspartner angezeigt.
- In der zweiten Zeile wird der wartende Gesprächspartner angezeigt.

Antworten auf einen zweiten externen Anruf*

Sie unterhalten sich mit einem Gesprächspartner und hören einen Piepton: Ein **externer** Gesprächspartner möchte Sie erreichen. Die Foxtaste **Warten** wird angezeigt. Sie können diesen zweiten Anruf entgegennehmen, ohne die aktuelle Unterhaltung beenden zu müssen.

Hinweis: Wenn die Multikey-Funktion auf Ihrem Telefon programmiert ist, können Sie Ihre internen und externen Anrufe über die programmierbaren Tasten verwalten (siehe Abschnitt „Die Multikey-Funktion“, Seite 48).

Warten



- Drücken Sie die Foxtaste **Warten**.

-> Der erste Gesprächspartner wird auf Halten gesetzt.

-> Sie unterhalten sich nun mit dem externen Gesprächspartner.

Makeln



Um abwechselnd mit den beiden Gesprächspartnern zu sprechen, nutzen Sie die Foxtaste **Makeln**. Eine Kommunikation zwischen Ihren Gesprächspartnern ist jedoch nicht möglich.

Trennen von einer der beiden Verbindungen

So trennen Sie ein oder beide Gespräche.

Zurück



- Drücken Sie die Foxtaste **Zurück**.

Sie kehren zu dem gehaltenen Gespräch zurück.

Während des Gesprächs

Aufbauen einer Konferenz

Sie möchten sich gleichzeitig mit beiden Gesprächspartnern unterhalten.

Sie haben den Anruf aufgebaut:

Konfer.



- Drücken Sie die Foxtaste **Konfer.**
 - > Es wird eine Dreierkonferenz mit Ihnen und Ihren zwei Gesprächspartnern aufgebaut.
 - Wenn einer der beiden auflegt, können Sie sich weiterhin mit dem verbliebenen Gesprächspartner unterhalten.

Sie haben den Anruf nicht aufgebaut:

Hinweis: Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Ihr Telefon für die Verwendung von gleichzeitigen Anrufen (Überwachung des eigenen Telefons) oder für die Multiline-Funktion programmiert ist.

Verbinden



- Drücken Sie die Foxtaste **Verbinden.**
 - > Auf dem Display wird die Nummer oder der Name der zwei Gesprächspartner angezeigt.
 - In der ersten Zeile wird der aktuelle Gesprächspartner angezeigt.
 - In der zweiten Zeile wird der wartende Gesprächspartner angezeigt.

Hinweis: Wenn mehrere Anrufe über verschiedene Tasten gehalten werden, muss der gehaltene Anruf ausgewählt werden, der während des Gesprächs verbunden werden soll.

Konfer.



- Drücken Sie die Foxtaste **Konfer.**
 - Es wird eine Dreierkonferenz mit Ihnen und Ihren zwei Gesprächspartnern aufgebaut.
 - Wenn einer der beiden auflegt, können Sie sich weiterhin mit dem verbliebenen Gesprächspartner unterhalten.


Beenden der Konferenz:

Sie möchten im Laufe einer Konferenz das Gespräch verlassen und die beiden anderen Teilnehmer möchten verbunden bleiben.

Verbin.



- Drücken Sie die Foxtaste **Verbin.**

Sie können auch einfach den Hörer auflegen oder die Taste  drücken.

-> Ihre beiden Gesprächspartner können weiterhin miteinander sprechen.

Hinweis: Falls diese Aktion nicht funktioniert hat, klingelt Ihr Telefon erneut.

Andere Funktionen während eines Gesprächs

Während des Gesprächs eine Rufnummer speichern:

Sie können während des Gesprächs die Rufnummer Ihres Gesprächspartners auf einer programmierbaren Taste speichern, unabhängig davon, ob Sie angerufen haben oder angerufen wurden.

Speicher.



1 - Drücken Sie die Foxtaste **Speicher**.



2 - Drücken Sie auf eine programmierbare Taste.

-> Die Rufnummer wird automatisch gespeichert und steht über diese programmierte Taste zur Verfügung.

Schreiben Sie den Namen des Gesprächspartners auf den Beschriftungstreifen für die programmierte Taste.

Hinweis: Mit dieser Aktion kann die vorherige Programmierung, aber nicht die für Multikeytasten, gelöscht werden.

Anrufe fangen*:

Sie möchten die Nummer des internen oder externen Anrufers bzw. Angerufenen im Systemjournal speichern, um beispielsweise einen unerwünschten Anruf frühzeitig zu erkennen:

Fangen



1 - Drücken Sie im Gesprächszustand die Foxtaste **Fangen**.

-> Die Rufnummer wird automatisch im Systemjournal gespeichert, das für den Systembetreiber zur Verfügung steht. Die Funktion „Fangen“ steht auch zur Verfügung, nachdem der Gesprächspartner aufgelegt hat.

Anklopfschutz*:

Sie können mit diesem Merkmal verhindern, dass Sie während des nächsten Gesprächs einen Zweitanruf erhalten:

Rückfrage



1 - Drücken Sie die Foxtaste **Rückfrage**.

2 - Drücken Sie nacheinander die Tasten * **4 3** oder .

Zurück



3 - Drücken Sie die Foxtaste **Zurück**.

Während dieses Gesprächs wird jeder Zweitanruf ignoriert.

* Gemäß der aktuellen Programmierung des Administrators

Während des Gesprächs

Beenden eines Gesprächs



- Wenn Sie sich im Freisprechmodus befinden oder das Headset verwenden, drücken Sie die Trenntaste.



- Wenn Sie sich im Hörermodus befinden, legen Sie einfach den Hörer auf.

Kurzwahl

Hierbei handelt es sich um die gespeicherten Rufnummern auf Systemebene*:

- Im persönlichen Verzeichnis können Sie die Kurzwahlen speichern, die Sie am häufigsten verwenden (höchstens 10, durchnummeriert von 0 bis 9).
- Das allgemeine Kurzwahlverzeichnis ist von allen Telefonen abrufbar, auch für diejenigen, die keine externen Anrufe tätigen können.

Speichern einer persönlichen Kurzwahl*



1 - Drücken Sie die Taste „Telefonbücher“.

Telefonbuch



2 - Wählen Sie die Option **Telefonbuch**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.



3 - Wählen Sie die zu programmierende Kurzwahl (0 bis 9) aus.



4 - Geben Sie die interne und externe Rufnummer ein.

OK



5 - Drücken Sie die Foktaste **OK**.

-> Ihre Eingabe wird bestätigt. Auf dem Display wird erneut die Liste der Kurzwahlen angezeigt.

Ändern einer persönlichen Kurzwahl



1 - Drücken Sie die Taste „Telefonbücher“.

Telefonbuch



2 - Wählen Sie die Option **Telefonbuch**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.



3 - Wählen Sie die zu programmierende Kurzwahl (0 bis 9) aus.

Ändern



4 - Drücken Sie die Foktaste **Ändern**.



5 - Geben Sie die neue Nummer ein.

OK



6 - Drücken Sie die Foktaste **OK**.

-> Ihre Eingabe wird bestätigt. Auf dem Display wird erneut die Liste der Kurzwahlen angezeigt.

* Gemäß der aktuellen Programmierung des Administrators

Anrufen einer persönlichen Kurzwahl

0 bis 9



- Halten Sie die Zifferntaste der entsprechend programmierten Kurzwahl (0 bis 9) einige Sekunden gedrückt.
-> Der Anruf wird getätigt.

Löschen einer persönlichen Kurzwahl



- 1 - Drücken Sie die Taste „Telefonbücher“.

Telefonbuch



- 2 - Wählen Sie die Option **Telefonbuch**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.



- 3 - Wählen Sie die zu löschende Kurzwahl aus.

Löschen



- 4 - Drücken Sie die Foktaste **Löschen**.
-> Ihre Eingabe wird bestätigt. Auf dem Bildschirm wird wieder die Liste der Kurzwahlen ohne die gelöschte Nummer angezeigt.

Anrufen einer allgemeinen Kurzwahl*

Sie können auch auf das Verzeichnis der allgemeinen Kurzwahl zugreifen. Wenden Sie sich an den Administrator, um die entsprechende Liste dieser Rufnummern zu erhalten.

Sie können (im Ruhezustand des Telefons oder während eines Gesprächs) eine allgemeine Kurzwahl wählen.



- 1 - Drücken Sie die Taste *.



- 2 - Geben Sie die Kurzwahl ein, die Sie anrufen möchten (**3xx**).
-> Das Telefon wählt automatisch die Nummer des entsprechenden Gesprächspartners.

Sobald der Gesprächspartner antwortet, können Sie sich mit ihm unterhalten.

* Gemäß der aktuellen Programmierung des Administrators

Anruflisten

In den Anruflisten werden die letzten Anrufe gespeichert. Sie sind über die Foxtaste Menü zugänglich. In den Listen werden folgende Einträge angezeigt:









- die letzten Anrufe in Abwesenheit
- die letzten 50 eingehenden Anrufe (einschließlich der Anrufe in Abwesenheit)
- die letzten 30 ausgehenden Anrufe
- die vollständige Liste (die letzten 80 eingehenden und ausgehenden Anrufe)

Wenn Sie diese Listen überprüfen, können Sie automatisch eine der gespeicherten (internen oder externen) Nummern zurückrufen. Sie können einen Eintrag oder auch alle gespeicherten Einträge gleichzeitig löschen.

Ist die Liste voll, wird der jeweils älteste Eintrag mit dem neuen Anruf überschrieben.

Beschreibung der Telefonbücher


In jeder Telefonbuchzeile werden je nach Typ des Telefonbuchs die folgenden Informationen angezeigt:

	Anruf in Abwesenheit (nicht entgegengenommen)	Liste der eingehenden Anrufe
	Entgegengenommener Anruf	Liste der eingehenden Anrufe
	Ankommender Anruf	Alle Listen
	Ausgehender Anruf	Alle Listen
	Eingabe der Geschäftstelefonnummer	Alle Telefonbücher
	Eingabe der Privattelefonnummer	Alle Telefonbücher
	Eingabe der Handy-Nummer	Alle Telefonbücher
	Dieses Zeichen gibt an, dass ein Display-Element aufgerufen werden kann, wenn Sie die rechte Navigationstaste drücken.	Alle Telefonbücher
	Uhrzeit des Anrufs am aktuellen Tag, andernfalls Anrufrdatum	Alle Telefonbücher
	Name des Anrufers bzw. Angerufenen (Format ist abhängig vom im Telefonbuch gespeicherten Format bzw. das Format ist standardmäßig die Nummer oder bei unterdrückten Nummern eine Reihe mit Sternchen):	Alle Telefonbücher

Anruflisten

Liste der Anrufe in Abwesenheit

Wenn Sie keine Anrufe entgegennehmen, werden Sie anhand einer Nachricht über die Anzahl der Anrufe in Abwesenheit informiert.

Über die Foxtaste **Zeigen** können Sie direkt auf die Liste der Anrufe in Abwesenheit zugreifen. Wenn Sie sie nicht sofort aufrufen möchten, drücken Sie **Ende**. Das Symbol  in der ersten Zeile des Displays weist darauf hin, dass mindestens ein Anruf in Abwesenheit, der nicht abgerufen wurde, in der entsprechenden Liste gespeichert ist.

Hinweis: Wenn Sie einen Anruf entgegennehmen, dessen Nummer in der Liste der Anrufe in Abwesenheit gespeichert ist, wird diese Nummer aus der Liste gelöscht.

Überprüfen der Anruflisten und Tätigen eines Anrufs direkt aus den Listen

Menü



Anruflisten



Alle Listen



Anrufen



1 - Drücken Sie die Foxtaste **Menü**.

2 - Wählen Sie die Option **Anruflisten**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Die Anruferlisten wird angezeigt. Vor den Listen, die Informationen enthalten, wird ein Häkchen angezeigt.

3 - Wählen Sie die Liste (**Alle Listen** zum Beispiel) aus, die geöffnet werden soll, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

4 - Verfeinern Sie gegebenenfalls Ihre Suche, indem Sie bis zu der Nummer navigieren, die Sie zurückrufen möchten.

5 - Sie können die Informationen des Eintrags über die rechte Navigationstaste anzeigen.
Über die Taste **Suchen** können Sie gegebenenfalls auf weitere Nummern des Gesprächspartners zugreifen. In diesem Fall wird vor den Nummern eines der folgenden Symbole (Geschäft, Privat, Handy) angezeigt, die unten beschrieben werden.

6 - Drücken Sie die Foxtaste **Anrufen**.
-> Der Anruf wird getätigt.

Löschen eines Eintrags aus den Anruflisten

Halten Sie sich an die Vorgehensweise für die Anzeige der Listen, und wählen Sie die Nummer aus, die Sie löschen möchten.

Löschen



1 - Drücken Sie die Foxtaste **Löschen**.

-> Ihr Befehl wird ausgeführt. Auf dem Telefon wird der vorhergehende Bildschirm angezeigt.

Löschen aller Einträge aus einer Liste

Halten Sie sich an die Vorgehensweise für die Anzeige der Listen, und wählen Sie die Liste aus, die Sie löschen möchten.

Löschen



1 - Drücken Sie die Foxtaste **Löschen**.

Bestätig.



2 - Drücken Sie **Bestätig.**, um Ihre Eingabe zu bestätigen.
-> Auf dem Telefon wird der vorhergehende Bildschirm angezeigt.
Vor der Liste wird kein Häkchen mehr angezeigt.

Hinweis: Die Anrufe in Abwesenheit, die seit dem letzten Aufrufen der Liste gespeichert wurden, werden nicht gelöscht. Vor der Liste (Liste der eingehenden Anrufe oder vollständige Liste) wird weiterhin ein Häkchen angezeigt.

Nach dem Löschen einer Anrufliste sind alle Listen leer, und die Nachricht „**Anruflisten sind leer**“ wird angezeigt. Drücken Sie **OK**, um die Nachricht zu entfernen.

Die programmierbaren Tasten

Sie rufen bestimmte Gesprächspartner oder Kollegen mehrfach täglich an. Sie verwenden bestimmte Telefonfunktionen wie Umleitung, Überwachung, Filter usw.

Über die programmierbaren Tasten können Sie diese Rufnummern oder Funktionen ganz einfach speichern. Dafür muss Ihr Telefon mit dem Erweiterungsmodul M530 ausgestattet sein, auf dessen Tasten Sie diese Nummern und Funktionen speichern können.

Hinweis: Wenn Ihr Telefon über ein zweites oder drittes Erweiterungsmodul M530 verfügt, können Sie die zusätzlichen Tasten auf dieselbe Art und Weise programmieren und verwenden.

Programmieren einer Taste

Die Vorgehensweise ist identisch, unabhängig von der Programmierungsart (Rufnummer oder Funktion).

Auswählen der zu programmierenden Taste:

Menü



1 - Drücken Sie die Foktaste **Menü**.

Einstellungen



2 - Wählen Sie die Option **Einstellungen**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Tasten




3 - Wählen Sie die Option **Tasten**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

-> Die bereits programmierten Tasten leuchten auf.
Die verfügbaren Tasten leuchten nicht.



4 - Sie werden gebeten, auf die zu programmierende Taste zu drücken.

Hinweis: Sie möchten eine andere Programmierung als die Standardprogrammierung für die Taste  festlegen.

Auf dem Bildschirm des Telefons wird der Status der Taste und davor ein Häkchen angezeigt.

- Eine freie Taste erkennen Sie an der Anzeige „Nicht programmiert“.
- Wenn die Taste bereits programmiert ist, wird die entsprechende Programmierung angezeigt.

Programmieren einer Rufnummer:

Sie können eine Rufnummer eines internen oder externen Gesprächspartners speichern.

-> Nachdem Sie die zu programmierende Taste ausgewählt haben:

Nummerntaste



1 - Wählen Sie die Option **Nummerntaste**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

<Nummer eingeben>



2 - Geben Sie die Rufnummer ein, und drücken Sie auf **OK**.

Hinweis: Vor einer externen Nummer muss ein Zugriffscode eingegeben werden.

Auf diese Weise können Sie Ihren Gesprächspartner anrufen, indem Sie einfach auf diese Taste drücken.

Programmieren einer Anruffunktion:

Sie möchten eine Funktion programmieren: Umleitung (sofort, bei besetzt, nach Zeit oder vordefiniert), Termin, Telefonschloss, Anrufschutz usw.

-> Nachdem Sie die zu programmierende Taste ausgewählt haben:

Anruf-Merkmale



1 - Wählen Sie die Option **Anruf-Merkmale**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

- Die Liste der Merkmale, die Sie programmieren können, wird angezeigt.

Anrufumleitung sofort



2 - Wählen Sie die zu programmierende Funktion (z. B. **Anrufumleitung sofort**), und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

„Nummer eingeben“



3 - Geben Sie die Rufnummer ein, und drücken Sie auf die Foxtaste **OK**.

Auf diese Weise können Sie eine der Funktionen (Umleitung, Termin, Schloss, Anrufschutz ...) durch ein einfaches Drücken der programmierten Taste aktivieren.

Die programmierbaren Tasten

Programmieren einer Überwachung (Gegensprechfunktion)*:

Sie möchten die Überwachungsfunktion für ein anderes Telefon programmieren.

-> Nachdem Sie die zu programmierende Taste ausgewählt haben:

- Intercom-Teilnehmer** 1 - Wählen Sie die Option **Intercom-Teilnehmer**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.



- „Nummer eingeben“** 2 - Geben Sie die Rufnummer des zu überwachenden Telefons ein, und drücken Sie die Foktaste **OK**.



Töne



- 3 - Wählen Sie die Warntonart, mit der Sie benachrichtigt werden möchten (**Ruhe - Töne - Ruf - Ton wiederholen**), und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**.

-> Ihre Eingabe wird bestätigt. Auf dem Display wird erneut die Liste der Tastenprogrammierungen angezeigt. Der Status der Taste wird durch ein Häkchen vor „**Telefonnr. mit Gegensprechfunktion**“ gekennzeichnet.

Die LED der entsprechenden programmierten Taste informiert Sie über die telefonische Aktivität des entsprechenden Kollegen.

Programmieren einer Überwachung der Sprachbox:

Sie möchten die Überwachungsfunktion Ihrer Sprachbox programmieren.

-> Nachdem Sie die zu programmierende Taste ausgewählt haben:

- Voicemail-Überwachung** 1 - Wählen Sie die Option **Voicemail-Überwachung**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.



Töne



- 2 - Wählen Sie die Warntonart, mit der Sie benachrichtigt werden möchten (**Ruhe - Töne - Ton wiederholen**), und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**.

-> Ihre Eingabe wird bestätigt. Auf dem Display wird erneut die Liste der Tastenprogrammierungen angezeigt. Der Status der Taste wird durch ein Häkchen vor „**Voicemail-Überwachung**“ gekennzeichnet.

Die LED der entsprechenden programmierten Taste informiert Sie über vorhandene Sprachnachrichten, und Sie können mit nur einem einzigen Tastendruck auf Ihre Sprachbox zugreifen.

Programmieren von Multikey:

Sie möchten die Multikey-Funktion auf Ihrem Telefon programmieren, um mehrere Anrufe gleichzeitig verwalten zu können.

-> Nachdem Sie die zu programmierende Taste ausgewählt haben:

Leitung xxxx(0)



1 - Wählen Sie **Leitung xxxx(0)**, wobei **xxxx** für die Rufnummer Ihres Telefons steht, und bestätigen Sie Ihre Eingabe.

-> Weitere Informationen zu dieser Programmierung finden Sie in Kapitel „Die Multikey-Funktion“, Seite 48.

-> Ihre Eingabe wird bestätigt. Der Bildschirm kehrt zur Liste der Tastenprogrammierungen zurück, auf dem die Anzahl der programmierten Leitungen erhöht wurde.

Über jede programmierte Taste können Sie so mit verschiedenen Gesprächspartnern sprechen.

Programmieren eines Anrufilters (Chef-/Sekretärfunktion):

Sie möchten die Filterfunktion für einen Kollegen programmieren.

-> Diese Vorgehensweise wird in Kapitel „Die Filterfunktion“, Seite 60 detailliert beschrieben.

So können Sie durch einfaches Drücken auf die Aktivierungstaste die Filterfunktion aktivieren oder deaktivieren.

Programmieren einer MFV-Sequenz:

Sie können während einer Verbindung eine Sequenz von MFV-Signalen per Tastendruck übertragen. Dies kann z. B. eine MFV-Sequenz zur Abfrage einer Sprachbox sein.

DTMF



• Nachdem Sie die zu programmierende Taste ausgewählt haben:

1 - Wählen Sie die Option **DTMF**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

2 - Geben Sie den gewünschten MFV-Code ein.

Beispiel: Geben Sie die Nummer der Sprachbox, gefolgt von einem #, ein. Geben Sie dann den persönlichen Zugriffscode für das Voicemailsystem, gefolgt von einem #, ein.

SB-Nr. #Code#

• Falls Sie sich vertippt haben, drücken Sie die Taste **C**.

• Wenn Sie eine Leerstelle zwischen zwei Codes einfügen möchten, drücken Sie auf die Foxtaste **Pause 1** oder **Pause 2**.

3 - Drücken Sie die Foxtaste **OK**, um Ihre Eingabe zu bestätigen.

-> Eine Anwendung dieser Funktion finden Sie in Kapitel „Das Voicemailsysteem“, Seite 45.

-> Auf dem Display wird die Programmierung der Taste bestätigt. Auf dem Display wird erneut die Liste der Tastenprogrammierungen angezeigt. Der Status der Taste wird durch ein Häkchen vor **DTMF** gekennzeichnet.

Auf diese Weise geben Sie während eines Gesprächs über eine einzige Taste dem Telefon alle Befehle, über die Sie schnell auf den gewünschten Dienst zugreifen können.

Löschen oder Ändern einer Tastenprogrammierung

Wenn Sie eine bereits programmierte Taste auswählen, wird die programmierte Funktion in der Liste durch ein Häkchen gekennzeichnet.

Löschen





Ändern




- Drücken Sie die Foktaste **Löschen**, um die Programmierung zu löschen.
- Drücken Sie die Foktaste **Ändern**, und wiederholen Sie die zuvor beschriebene Vorgehensweise für die Änderung der angezeigten Programmierung.

Hinweis: Während der Programmierung:

- > Drücken Sie auf , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
- > Drücken Sie auf , um den Vorgang abzubrechen und zum Ruhezustand zurückzukehren.

Kennzeichnen der programmierten Tasten

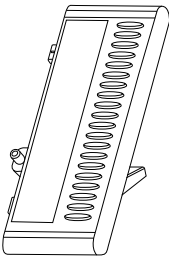

Die Beschriftungsstreifen sind im Internet als elektronisches Dokument verfügbar. Sie ermöglichen die Kennzeichnung der jeweiligen Tasten mit dem Namen des Gesprächspartners oder der programmierten Funktion. (Die Internetadresse finden Sie auf der letzten Seite dieses Dokuments.)




- 1 - Füllen Sie die Felder einfach direkt auf dem PC aus. Drucken Sie das Dokument dann aus, und schneiden Sie die Beschriftungsstreifen zurecht.
- 2 - Heben Sie die transparente Abdeckung neben den programmierbaren Tasten vorsichtig ab.
- 3 - Legen Sie den Beschriftungsstreifen in die Aussparung.
- 4 - Bedecken Sie es wieder mit der transparenten Abdeckung.

Die Anrufumleitungsfunktion

Wenn Sie abwesend oder beschäftigt sind, können Sie Ihre Anrufe an ein anderes Telefon, an eine externe Nummer (z. B. Handy) oder aber Ihre Sprachbox umleiten lassen.*

Diese Anrufumleitung wird im Ruhezustand in der ersten Zeile des Displays durch das Symbol  angezeigt, wenn es sich um eine sofortige Umleitung handelt, oder durch das Symbol  angezeigt, wenn es sich um eine Umleitung bei besetztem Anschluss handelt.

Hinweis: Wenn alle Rufumleitungen ausgewählt werden, wird nur das Symbol  angezeigt.

Anrufe umleiten*

Sie möchten Anrufe umleiten.

Menü



1 - Drücken Sie die Foxtaste **Menü**.

Umleiten



2 - Wählen Sie die Option **Umleiten**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Hinweis: Auf dem Display wird eventuell der Status der zuvor aktiven Umleitung angezeigt. In diesem Fall können Sie diese über die Foxtaste **Löschen** entfernen.

Auswählen der Umleitungsart:

Die folgenden Umleitungsarten stehen zur Auswahl:

- **Anrufumleitung sofort:** Der Anruf wird direkt an das festgelegte Telefon weitergeleitet.
- **Rufumleitung bei Besetzt:** Der Anruf wird an das festgelegte Telefon weitergeleitet, wenn Ihr Telefon besetzt ist.
- **Rufweiterschaltung:** Der Anruf wird an das festgelegte Telefon weitergeleitet, wenn Sie den Anruf nicht entgegennehmen.
- **Vorbestimmte Umleitung:** Der Anruf wird an ein Telefon weitergeleitet, dessen Rufnummer durch den Administrator gespeichert wurde.

<Umleiten>



3 - Wählen Sie die gewünschte Option aus, und bestätigen Sie sie.

Auf dem Display werden Sie gebeten, die Herkunft der umzuleitenden Anrufe einzugeben.

*Gemäß der aktuellen Programmierung des Administrators

Auswählen der Herkunft der Anrufe:

Sie müssen die Herkunft der umzuleitenden Anrufe festlegen.

- **Alle:** Für die Umleitung aller Anrufe
- **Interne Herkunft:** Für die Umleitung interner Anrufe
- **Externe Herkunft:** Für die Umleitung externer Anrufe

<Herkunft>



- 4 - Wählen Sie die gewünschte Option aus, und bestätigen Sie sie.

Auswählen des Umleitungsziels:

Nun müssen Sie das Ziel der Umleitung auswählen.

So leiten Sie die Anrufe an einen Teilnehmer um:

Zu Teilnehmer



- 5 - Wählen Sie die Option **Zu Teilnehmer**.

<Nummer>



- 6 - Geben Sie die Rufnummer des Telefons ein.
Falls Sie sich vertippen, korrigieren Sie die Eingabe mit Hilfe der Taste **C**.

OK



- 7 - Drücken Sie die Foktaste **OK**.
-> Auf dem Display wird Ihre Eingabe bestätigt.

So leiten Sie die Anrufe an eine Sprachbox um:

- Wählen Sie die Option **Zu Voicemail** aus, und bestätigen Sie Ihre Eingabe.


So leiten Sie die Anrufe an eine externe Leitung um:

- Wählen Sie die Option **Zu externer Leitung**.
- Vor einer externen Nummer muss ein Zugriffscode eingegeben werden. Falls Sie sich vertippen, korrigieren Sie die Eingabe mit Hilfe der Taste **C**.
- Drücken Sie die Foktaste **OK**.
- Auf dem Display wird Ihre Eingabe bestätigt.

So leiten Sie die Anrufe an einen Pager um:

- Wählen Sie die Option **Sucher** aus, und bestätigen Sie Ihre Eingabe.

Hinweis: Sie möchten das aktuelle Menü verlassen:

- > Drücken Sie auf **C**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
- > Drücken Sie auf , um den Vorgang abzubrechen und zum Ruhezustand zurückzukehren.

Die Anrufumleitungsfunktion

Löschen einer Umleitung

So fragen Sie im Ruhezustand den Umleitungsstatus Ihres Telefons ab:

Menü



1 - Drücken Sie die Foxtaste **Menü**.

Aktivierte Merkmale



2 - Wählen Sie die Option **Aktivierte Merkmale**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.
-> Ein Häkchen vor der Option **Umleiten** gibt an, dass eine Umleitung aktiv ist.

Umleiten



3 - Wählen Sie die Option **Umleiten**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.
-> Die programmierten Umleitungen werden angezeigt.

<Umleiten>



4 - Wählen Sie die Umleitungsart aus, und drücken Sie auf die Foxtaste **Löschen**.
-> Mit der Nachricht „**Anfrage OK**“ wird der Löschvorgang bestätigt.

Programmieren der Umleitung auf einer programmierbaren Taste

Wenn Sie eine bestimmte Umleitungsart regelmäßig verwenden, sollten Sie diese Funktion auf einer programmierbaren Taste speichern. Die entsprechende Vorgehensweise entnehmen Sie dem Abschnitt zur Programmierung einer Umleitung. Weitere Informationen zur Programmierung der Tasten erhalten Sie im Kapitel „Die programmierbaren Tasten“.

Programmieren einer Umleitung:

Menü



1 - Drücken Sie die Foxtaste **Menü**.

Einstellungen



2 - Wählen Sie die Option **Einstellungen**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Tasten



3 - Wählen Sie die Option **Tasten**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.
-> Die bereits programmierten Tasten leuchten auf.
Die verfügbaren Tasten leuchten nicht.



4 - Wählen Sie die Taste aus, auf der die Anrufumleitung programmiert werden soll.

Anruf-Merkmale



5 - Wählen Sie die Option **Anruf-Merkmale**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

• Die Liste der Merkmale, die Sie programmieren können, wird angezeigt.

Umleitung nach Zeit



6 - Wählen Sie z. B. die Option **Umleitung nach Zeit**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Zu Teilnehmer



7 - Wählen Sie die Umleitungsart aus (z. B. **Zu Teilnehmer**) und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

„Nummer eingeben“



8 - Geben Sie die Rufnummer ein, und drücken Sie die Foktaste **OK**.
-> Mit der Nachricht „Anfrage OK“ wird die Programmierung bestätigt.


Hinweis: Um die programmierten Tasten optimal nutzen zu können, sollten Sie auf dem entsprechenden Beschriftungsstreifen die zugewiesene Tastenfunktion notieren.

Umleitung einschalten:

Sie möchten die Umleitung Ihrer Anrufe einschalten.

Umleitung




- Drücken Sie die programmierte Taste.
Entsprechend der Programmierung der Taste werden Sie auf dem Display gebeten, die Rufnummer des Telefons einzugeben.
-> Die Umleitungsfunktion wird aktiviert, und die Taste leuchtet auf.
Zudem wird in der ersten Zeile des Displays im Ruhezustand das Symbol  angezeigt.

Umleitung ausschalten:

Sie möchten die Umleitung Ihrer Anrufe ausschalten.

Umleitung



- Drücken Sie die programmierte Taste.
-> Die Umleitungsfunktion wird deaktiviert, und die Taste geht aus.
Das Symbol  wird im Ruhezustand nicht mehr auf dem Display angezeigt.

Die Anrufumleitungsfunktion

Übergehen der Anrufumleitungsfunktion*

Sie möchten mit einem Gesprächspartner sprechen und wissen, dass seine Anrufe umgeleitet werden. Sie können diesen Status umgehen und das gewünschte Telefon anrufen.



1 - Drücken Sie nacheinander die Tasten *** 2 9**.

2 - Geben Sie die Rufnummer des gewünschten Telefons ein.

Hinweis: Diese Funktion ist nur mit bestimmten Berechtigungen verfügbar. Wenden Sie sich an Ihren Administrator.

Sie können auch, wenn Sie über die entsprechende Berechtigung für die Funktion „Umleitung Sekretärin“ verfügen, diese Umleitung umgehen und das gewünschte Telefon folgendermaßen erreichen:



1 - Drücken Sie nacheinander die Tasten *** 2 8**.

2 - Geben Sie die Rufnummer des gewünschten Telefons ein.


Hinweis: Ein Benutzer, der die Berechtigung für die Funktion „Umleitung Sekretärin“ hat, kann seinen Gesprächspartner über *29 und *28 erreichen. Wenden Sie sich an den Administrator.

* Gemäß der aktuellen Programmierung des Administrators

Die Meldungsfunktion

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie Kurzmitteilungen über Ihr Telefon senden und empfangen. Für diese Funktion ist eine Menüoption reserviert.

Zugreifen auf erhaltene Meldungen

Das Symbol  weist auf gelesene und nicht gelesene Textmeldungen hin. Um die Meldungen zu lesen, halten Sie sich an die folgende Vorgehensweise:

Telefon im Ruhezustand:

Menü



1 - Drücken Sie die Taste **Menü**.

Meldungen



2 - Wählen Sie die Option **Meldungen**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Meldung erhalten



3 - Wählen Sie die Option **Meldung erhalten(x)**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.
-> Der Wert **x** steht für die Anzahl der erhaltenen Meldungen.

Weiter



4 - Drücken Sie die Foxtaste **Weiter**, um die Meldungen nacheinander anzuzeigen.

Löschen



5 - Wenn Sie die angezeigte Meldung löschen möchten, drücken Sie die Taste **Löschen**.

Kurzmitteilungen

Diese Funktion, die auch während eines Anrufs zur Verfügung steht (siehe „Benachrichtigen eines internen Gesprächspartners“, Seite 16), ermöglicht eine Übertragung einer kurzen Nachricht an einen Gesprächspartner, unter der Bedingung, dass dieser Gesprächspartner über ein digitales Telefon verfügt.

Telefon im Ruhezustand:

Menü



1 - Drücken Sie die Taste **Menü**.

Meldungen



2 - Wählen Sie die Option **Meldungen**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Benachr.



3 - Wählen Sie die Option **Benachr.**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

<Nummer eingeben>



4 - Geben Sie die Rufnummer des zu benachrichtigenden Gesprächspartners ein, und drücken Sie auf **OK**.
-> Auf dem Display wird die erste der vordefinierten Nachrichten angezeigt.

Weiter



5 - Drücken Sie mehrfach auf die Foxtaste **Weiter**, um eine andere vordefinierte Nachricht auszuwählen.
• Entsprechend Ihrer Auswahl können Sie die angezeigte Nachricht vervollständigen oder über die alphanumerische Tastatur eine eigene Nachricht eingeben.
• Um einen Eintrag zu korrigieren, drücken Sie die Taste

Senden



6 - Drücken Sie die Taste **Senden**, um die Übermittlung der Nachricht zu bestätigen.
-> Auf dem Display wird die Übermittlung der Nachricht bestätigt.

Hinweis: Sie können sich in diesem Fall entscheiden, keine Nachricht zu senden, sondern den Gesprächspartner über die Taste **Anrufen** anzurufen.


Das Voicemailsysteem

Über das Voicemailsysteem können Sie Ihre Gespräche verwalten, falls Sie abwesend sind oder einfach nicht gestört werden möchten. Damit das System Ihre Nachrichten aufzeichnen kann, müssen Sie Ihre Sprachbox konfigurieren und anpassen und anschließend Ihre Anrufe umleiten.

Konfigurieren und Anpassen der Sprachbox*

Um auf die Konfigurations- und Anpassungsmenüs Ihrer Sprachbox zuzugreifen, müssen Sie das Voicemailsysteem anrufen.



- Geben Sie die Rufnummer des Voicemailsystems ein: .
- Sie können auch über die Taste  eine Amtsleitung holen und anschließend die Foxtaste **Voicemail** drücken.
- Sie können die Sprachbox auch über das Menü anrufen, indem Sie die Option **Voicemail** wählen.


-> Über eine Sprachführung mit Hilfe zu den verfügbaren Befehlen gelangen Sie zum Hauptmenü.


Die folgende Vorgehensweise wird empfohlen:

- Richten Sie einen persönlichen Zugangscode ein.
- Zeichnen Sie Ihren Namen auf.
- Zeichnen Sie Ihre Begrüßungsnachricht auf.

Wenn Sie weitere Informationen zum Einsatz des Voicemail-Systems benötigen, wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.


Rufumleitung für die Sprachbox aktivieren

Dank der standardmäßigen Konfiguration können Sie ganz einfach eine sofortige Umleitung aller Ihrer Anrufe an das Voicemailsysteem aktivieren, indem Sie die Taste  drücken. Die LED der Taste leuchtet auf, und alle Ihre Anrufe werden automatisch an das Voicemailsysteem weitergeleitet.

Um die Umleitung zu löschen, drücken Sie erneut die Taste , deren LED ausgeht. Ihre Anrufe gehen wieder auf dem Telefon ein.


* Gemäß der aktuellen Programmierung des Administrators

Festlegen der Anrufumleitung über die Sprachbox

Sie möchten möglicherweise weitere Umleitungsparameter festlegen, z. B. solche, die für die Taste  definiert sind, beispielsweise die Umleitung nach Zeit oder eine Umleitung für Anrufe einer bestimmten Herkunft.

Weitere Informationen zum Festlegen einer anderen Umleitungsart finden Sie in Abschnitt „Anrufe umleiten“, Seite 38. Dort können Sie die Sprachbox als Umleitungsziel festlegen.

Nachrichten abfragen

Wenn eine Nachricht in Ihrer Sprachbox gespeichert wurde, werden Sie darauf über das Symbol  hingewiesen, das im Ruhezustand in der ersten Zeile des Displays angezeigt wird. Die LED der programmierten Überwachungstaste Ihrer Sprachbox leuchtet. Die rechte obere LED des Telefons leuchtet ebenfalls.



- 1 - Drücken Sie die Taste , um eine Verbindung herzustellen, und anschließend die Foxtaste **VoiceMail**.

Hinweis: Sie können auch eine Taste verwenden, die mit der Nummer Ihrer Sprachbox programmiert ist, oder eine programmierte Überwachungstaste für Ihre Sprachbox (siehe „Programmieren einer Überwachung der Sprachbox:“, Seite 34).

Eine Ansage begrüßt Sie und stellt verschiedene Funktionen zur Auswahl, mit denen Sie in Ihre Sprachbox gelangen. Halten Sie sich einfach an die Anweisungen.

SB-Nr. #Code#

- 2 - Geben Sie Ihren Zugangscode ein (Nummer der Sprachbox, gefolgt von #, und/oder persönliche Geheimzahl, gefolgt von #, *je nach Version des Voicemailsystems*).
-> Eine Sprachführung informiert Sie über die Anzahl der erhaltenen Nachrichten sowie die Vorgehensweisen zum Anhören und Löschen der Nachrichten und zum Verwalten der Sprachbox.

Hinweis: Es wird empfohlen, dass Sie den oben beschriebenen Code auf einer programmierbaren Taste speichern (siehe folgender Abschnitt).

Wenn Sie die Nachrichten gelesen haben, geht die LED der Überwachungstaste für Ihre Sprachbox aus, und das Symbol wird ausgeblendet.

Zugriff auf Sprachbox über programmierte Taste

Damit Sie besonders einfach auf Ihr Voicemailsysteem zugreifen können, speichern Sie die Zugriffscode auf Ihre Sprachbox am besten auf einer programmierbaren Taste.

Menü



Einstellungen



Tasten



DTMF



SB-Nr. #Code#

OK



- 1 - Drücken Sie die Foxtaste **Menü**.
- 2 - Wählen Sie die Option **Einstellungen**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.
- 3 - Wählen Sie die Option **Tasten**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.
 - > Die bereits programmierten Tasten leuchten auf. Die verfügbaren Tasten leuchten nicht.
- 4 - Wählen Sie die Taste aus, auf der Sie den Zugriff auf die Sprachbox programmieren möchten.
 - > Nachdem Sie die zu programmierende Taste ausgewählt haben:
- 5 - Wählen Sie die Option **DTMF**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.
- 6 - Geben Sie Ihren Zugangscode ein (Nummer der Sprachbox, gefolgt von #, und/oder persönlicher Zugriffscode für das Voicemailsysteem, gefolgt von #).
 - Falls Sie sich vertippt haben, drücken Sie die Taste **C**.
 - Wenn Sie eine Leerstelle zwischen zwei Codes einfügen möchten, drücken Sie die Foxtaste **Pause 1** oder **Pause 2**.
- 7 - Drücken Sie die Foxtaste **OK**, um Ihre Eingabe zu bestätigen.

Verwenden der programmierten Taste:

Sie können folgendermaßen vorgehen, wenn Sie das Voicemailsysteem anrufen und die Sprachführung Sie auffordert, die Nummer der Sprachbox bzw. Ihr Passwort einzugeben:

Zugang
Voicemail



- Drücken Sie die **programmierte Taste**.
 - > So können Sie direkt auf das Hauptmenü des Voicemailsystems zugreifen.

Hinweis: Es wird empfohlen, dass Sie die Beschriftungen der Tasten personalisieren, um zu vermeiden, dass ein Dritter ohne Ihr Wissen auf Ihre Sprachbox zugreift.

Die Multikey-Funktion

Ein Telefon mit Multikey-Programmierung verfügt über eine einzige Nummer im Telefonbuch. Dank der programmierten Tasten können jedoch auch über dieses Telefon mehrere Gespräche gleichzeitig geführt werden. So können Sie Anrufe wie gewünscht entgegennehmen und die wartenden Anrufe visuell darstellen lassen.

Hinweis: Für gleichzeitig eingehende Anrufe muss die entsprechende Anzahl an programmierten Tasten programmiert werden. Beispiel: Wenn drei Anrufe gleichzeitig eingehen sollen dürfen, programmieren Sie die Multikey-Funktion auf drei Tasten.

Multikey einrichten

Menü



1 - Drücken Sie die Foxtaste **Menü**.

Einstellungen



2 - Wählen Sie die Option **Einstellungen**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Tasten



3 - Wählen Sie die Option **Tasten**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

-> Die bereits programmierten Tasten leuchten auf.
Die verfügbaren Tasten leuchten nicht.



4 - Auswählen der zu programmierenden Taste

Leitung xxxx(0)



5 - Wählen Sie **Leitung xxxx(0)**, wobei

- xxxx Ihre Telefonnummer ist.

- (0) die Anzahl der Tasten ist, die für diese Leitung bereits programmiert sind.

Bestätigen Sie Ihre Eingabe.

Auf dem Display wird bestätigt, dass Ihre Eingabe akzeptiert wird. Das Display kehrt zur Liste der Tastenprogrammierungen zurück, auf dem die Anzahl der programmierten Leitungen erhöht wurde.

Multikey verwenden

Sie haben die Multikey-Funktion für mindestens zwei Tasten des Erweiterungsmoduls programmiert.

Hinweis: Die Farbe der Tasten variiert je nach Verwendung dieser Funktion:

- Orange, wenn das Telefon klingelt,
- Grün, wenn das Telefon im Gespräch ist,
- Rot, wenn ein Anruf gehalten wird.

Einen Anruf annehmen:

Wenn ein Anruf auf Ihrem für Multikey programmierten Telefon eingeht, blinkt die erste programmierte Taste (orange).

Taste 1



- Drücken Sie die programmierte Taste, um sich mit dem Gesprächspartner zu unterhalten.
-> Die LED der Taste leuchtet stetig (grün). Auf dem Display wird die Nummer bzw. der Name des Anrufers angezeigt.

Hinweis: Für diesen ersten Anruf können Sie auch den Hörer abnehmen oder die Lautsprechartaste verwenden. Die Taste leuchtet stetig.

Einen zweiten Anruf annehmen:

Wenn ein weiterer Gesprächspartner während einer Unterhaltung versucht, Sie zu erreichen, hören Sie einen Piepton, und die LED einer zweiten Taste blinkt.

Sie haben nun zwei Möglichkeiten, Ihre Anrufe zu verwalten.

1 - Verwenden der Foxtasten

Warten



Antworten



- 1 - Drücken Sie die Foxtaste **Warten**, um die Identität des Anrufenden anzuzeigen.
- 2 - Drücken Sie die Foxtaste **Antworten**.
Sie unterhalten sich nun mit dem zweiten Gesprächspartner.
-> Die LED der entsprechenden Taste leuchtet stetig (orange), und auf dem Display wird die Nummer bzw. der Name des aktuellen Gesprächspartners angezeigt.
-> Die erste Verbindung wird gehalten, und die LED der entsprechenden Taste blinkt schnell (rot).

Wenn Sie nach Anzeige der Identität des zweiten Anrufers den Anruf nicht entgegennehmen möchten, können Sie ihn umleiten.

- Drücken Sie die Foxtaste **Weiterl.**, und geben Sie die Rufnummer des Telefons ein, an das Sie den Anruf umleiten möchten. Die LED der Taste geht aus.

Wechseln zwischen zwei Gesprächspartnern:

Warten



3 - Drücken Sie die Foxtaste **Warten**. Die Identität des wartenden Gesprächspartners wird angezeigt.

Zurück



4 - Drücken Sie die Foxtaste **Zurück**, um sich mit dem Gesprächspartner zu unterhalten, der gehalten wurde.

Diese zwei Abläufe können so oft wie nötig wiederholt werden.

Die Foxtasten helfen dabei, die Identität der wartenden Gesprächspartner anzuzeigen, was bei einer gleichzeitigen Verwaltung mehrere Anrufe sehr hilfreich sein kann.

2 - Verwenden der programmierten Tasten

Taste 2



1 - Drücken Sie die programmierte, blinkende Taste.

- > Sie werden sofort mit dem zweiten Anrufer verbunden.
- > Diese Taste leuchtet stetig, und auf dem Display wird die Nummer bzw. der Name des aktuellen Gesprächspartners angezeigt.
- > Die erste Verbindung wird gehalten, und die Taste, die mit diesem Anruf verbunden ist, blinkt schnell.

Taste 1



2 - Um wieder mit dem wartenden Gesprächspartner zu sprechen, drücken Sie auf die blinkende Taste.

- > **Hinweis:** Ein Multikey-Telefon wird als frei angezeigt, solange mindestens eine programmierte Taste frei ist.

Wechseln zwischen zwei Gesprächspartnern:



Um zwischen zwei Gesprächspartnern zu wechseln, drücken Sie einfach nacheinander auf die jeweils blinkende programmierte Taste.

Mit den programmierten Tasten können Sie besonders schnell zwischen zwei Gesprächspartnern hin und her wechseln, ohne dass Sie die Identität der wartenden Gesprächspartner anzeigen. Dies könnte zu Problemen führen, wenn Sie mehrere Anrufer gleichzeitig verwalten.

Die Multiline-Funktion

Ein Telefon, das im Multiline-Modus verwendet wird, verfügt über mehrere Rufnummern.* Jede Nummer wird auf einer programmierbaren Taste gespeichert.

Diese Funktion wird hauptsächlich verwendet, um folgende Rufnummern auf demselben Telefon zu programmieren:

- Eine Standardnummer, die Sie an alle potenziellen Gesprächspartner weitergeben.
- Eine private Rufnummer, die Sie nur bestimmten Personen zur Verfügung stellen.
Dabei kann es sich auch um eine Notfallnummer handeln.

Beispiele:

Für eine Vorgesetzte - private Nummer ohne Filterung











- über den Assistenten gefilterte Nummer

Für einen Assistenten - private Nummer für seine eigenen Anrufe

- Nummer für die gefilterten Anrufe der Vorgesetzten

Multiline einrichten *

Sie programmieren jeweils eine Leitung für die beiden Rufnummern im Telefonbuch.

- | | |
|--|--|
| Menü
 | 1 - Drücken Sie die Foxtaste Menü . |
| Einstellungen
  | 2 - Wählen Sie die Option Einstellungen , und bestätigen Sie Ihre Auswahl. |
| Tasten
  | 3 - Wählen Sie die Option Tasten , und bestätigen Sie Ihre Auswahl.
-> Die bereits programmierten Tasten leuchten auf.
Die verfügbaren Tasten leuchten nicht. |
|  | 4 - Auswählen der zu programmierenden Taste |
| Leitung
  | 5 - Wählen Sie die Option Leitung aus, und bestätigen Sie Ihre Eingabe.
-> Die Rufnummern im Telefonbuch, die mit dem Telefon verbunden sind, werden angezeigt. |
| Hauptleitung
xxxx(0)
  | 6 - Wählen Sie Hauptleitung xxxx(0) , und drücken Sie Anfügen .
Der Befehl wird ausgeführt. |

Wiederholen Sie die Vorgehensweise für die zweite Nummer des Telefonbuchs:

* Gemäß der aktuellen Programmierung des Administrators



7 - Drücken Sie die zweite zu programmierende Taste.

Leitung




8 - Wählen Sie die Option **Leitung** aus, und bestätigen Sie Ihre Eingabe.


Leitung xxxx(0)



9 - Wählen Sie **Leitung xxxx(0)**, und drücken Sie **Anfügen**. Der Befehl wird ausgeführt.

Hinweis: Sie möchten das aktuelle Menü verlassen.

-> Drücken Sie auf , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

-> Drücken Sie auf , um den Vorgang abzubrechen und zum Ruhezustand zurückzukehren.

Achtung:

Ihr Telefon ist nun für Multiline programmiert.

Nutzen Sie die Funktionen Ihres Telefons so, wie sie Ihren Anforderungen und Ihren verfügbaren Nummern im Telefonbuch entsprechen. Jede Nummer im Telefonbuch kann auch als Multikey für die Verwaltung von gleichzeitigen Anrufen programmiert werden.

Sie verfügen für jede Nummer im Telefonbuch über eine Sprachbox. Die Programmierung der Umleitungen erfolgt unabhängig und über möglicherweise unterschiedliche Geheimzahlen.

Beachten Sie, dass bestimmte in diesem Handbuch erläuterte Vorgehensweisen Unterschiede aufweisen, wenn Sie die Multiline-Funktion programmiert haben. Bei der Programmierung bestimmter Funktionen ist ein zusätzlicher Schritt erforderlich. Beispiel:

- Auswahl der Leitung, die mit den gleichzeitigen Anrufen verbunden werden soll.
- Oder die Auswahl der entsprechenden Leitung, die durch eine der programmierten Multiline-Tasten erfolgt. Halten Sie sich in allen Fällen an die Anweisungen auf dem Display des Telefons.

Multiline verwenden

Die Multiline-Funktion wurde auf mindestens zwei programmierbaren Tasten Ihres Telefons gespeichert (eine Taste pro Leitung).

Einen Anruf annehmen:

Wenn ein Anruf auf Ihrem für Multiline programmierten Telefon eingeht, blinkt die LED der entsprechenden personalisierten Taste.

Zeile 1



- Drücken Sie diese programmierte Taste, um sich mit dem Gesprächspartner zu unterhalten.
-> Die LED der Taste leuchtet stetig. Auf dem Display wird die Nummer bzw. der Name des Anrufers angezeigt.

Einen zweiten Anruf annehmen:

Wenn ein weiterer Gesprächspartner während einer Unterhaltung versucht, Sie auf der zweiten Leitung zu erreichen, hören Sie einen Piepton, und die LED einer zweiten Taste blinkt.

Sie haben nun zwei Möglichkeiten, Ihre Anrufe zu verwalten.

1 - Verwenden der Foxtasten

Warten



Antworten



- 1 - Drücken Sie die Foxtaste **Warten**, um die Identität des Anrufenden anzuzeigen.
- 2 - Drücken Sie die Foxtaste **Antworten**.
Sie unterhalten sich nun mit dem zweiten Gesprächspartner.
-> Die LED der entsprechenden Taste leuchtet stetig, und auf dem Display wird die Nummer bzw. der Name des aktuellen Gesprächspartners angezeigt.
-> Die erste Verbindung wird gehalten, und die LED der Taste, die mit diesem Anruf verbunden ist, blinkt schnell.

Wenn Sie nach Anzeige der Identität des zweiten Anrufers den Anruf nicht entgegennehmen möchten, können Sie ihn umleiten.

- Drücken Sie die Foxtaste **Weiterl.**, und geben Sie die Rufnummer des Telefons ein, an das Sie den Anruf umleiten möchten.
Die LED der Taste geht aus.

Warten



Zurück



Wechseln zwischen zwei Gesprächspartnern:

- 3 - Drücken Sie die Foxtaste **Warten**. Die Identität des wartenden Gesprächspartners wird angezeigt.
- 4 - Drücken Sie die Foxtaste **Zurück**, um sich mit dem Gesprächspartner zu unterhalten, der gehalten wurde.

Diese zwei Abläufe können so oft wie nötig wiederholt werden.

Die Foxtasten helfen dabei, die Identität der wartenden Gesprächspartner anzuzeigen, was bei einer gleichzeitigen Verwaltung mehrere Anrufe sehr hilfreich sein kann.

2 - Verwenden der programmierten Tasten

Zeile 2



- 1 - Drücken Sie die programmierte, blinkende Taste.

- > Sie werden sofort mit dem zweiten Anrufer verbunden.
- > Die LED der entsprechenden Taste leuchtet stetig, und auf dem Display wird die Nummer bzw. der Name des aktuellen Gesprächspartners angezeigt.
- > Die erste Verbindung wird gehalten, und die LED der Taste, die mit diesem Anruf verbunden ist, blinkt schnell.

Zeile 1



- 2 - Um wieder mit dem wartenden Gesprächspartner zu sprechen, drücken Sie auf die blinkende Taste.

Hinweis: Ein Multikey-Telefon wird als frei angezeigt, solange mindestens eine programmierte Taste frei ist.

Wechseln zwischen zwei Gesprächspartnern:

Um zwischen zwei Gesprächspartnern zu wechseln, drücken Sie einfach nacheinander auf die jeweils blinkende programmierte Taste.

Mit den programmierten Tasten können Sie besonders schnell zwischen zwei Gesprächspartnern hin und her wechseln, ohne dass Sie die Identität der wartenden Gesprächspartner anzeigen. Dies könnte zu Problemen führen, wenn Sie mehrere Anrufer gleichzeitig verwalten.



Teamfunktion

Wenn Sie auf Ihrem Telefon die Teamfunktion* programmieren, können Sie die folgenden Aktionen ausführen:

- Anzeige des Status anderer Telefone (frei, Anruf, besetzt)
- Heranholen der Anrufe für diese Telefone
- Direktes Anrufen der Telefone

Programmieren der Überwachungsfunktion *

Menü



1 - Drücken Sie die Foxtaste **Menü**.

Einstellungen



2 - Wählen Sie die Option **Einstellungen**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Tasten



3 - Wählen Sie die Option **Tasten**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

-> Die bereits programmierten Tasten leuchten auf.
Die verfügbaren Tasten leuchten nicht.

4 - Auswählen der zu programmierenden Taste



Intercom-Teilnehmer



5 - Wählen Sie die Option **Intercom-Teilnehmer**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

<Nummer>



6 - Geben Sie die Rufnummer des Telefons ein, das Sie überwachen möchten, und drücken Sie die Foxtaste **OK**.

Töne



7 - Wählen Sie die Warntonart, mit der Sie benachrichtigt werden möchten (**Ruhe - Töne - Ruf - Ton wiederholen**).

Ihre Eingabe wird bestätigt. Auf dem Display wird erneut die Liste der Tastenprogrammierungen angezeigt. Der Status der Taste wird durch ein Häkchen vor „**Telefonnr. mit Gegensprechfunktion**“ gekennzeichnet.

Hinweis:

- Für jedes überwachte Telefon muss eine programmierbare Taste eingerichtet werden.
- Ein Telefon kann von mehreren anderen Telefonen überwacht werden.

* Gemäß der aktuellen Programmierung des Administrators

Teamfunktion verwenden

Sie haben die Überwachung eines Telefons über eine programmierbare Taste eingestellt: Auf Ihrem Telefon ändert sich der Status der LED entsprechend dem Zustand des überwachten Telefons.

- Wenn sich das überwachte Telefon im Ruhezustand befindet, ist die LED aus.
- Wenn die Leitung des überwachten Telefons besetzt ist, leuchtet die LED.
- Wenn ein Anruf auf dem überwachten Telefon eingeht, blinkt die LED der programmierten Taste, und je nach Programmierung wird ein Signalton auf Ihrem Telefon ausgegeben.

Heranholen eines Anrufs:


Auf dem überwachten Telefon geht ein Anruf ein, den Sie heranholen möchten:

Sekr.
Telefon 1 

- Drücken Sie die programmierte Taste.
Nun können Sie sich mit dem Gesprächspartner unterhalten.
-> Die LED der programmierten Taste geht aus.

Vermitteln eines erhaltenen Anrufs an das überwachte Telefon:

Sie unterhalten sich mit einem Gesprächspartner und möchten ihn an das überwachte Telefon weiterleiten.

Sekr.
Telefon 2 

- Drücken Sie die programmierte Taste.


Verbinden.



- Bestätigen Sie Ihre Eingabe, indem Sie auf die Foxtaste **Verbinden** drücken.
-> Die LED der programmierten Taste leuchtet auf.

Anrufen des überwachten Telefons:

Sie möchten ein überwachtetes Telefon anrufen.

Sekr.
Telefon 1 

- Drücken Sie die programmierte Taste.
-> Die LED der programmierten Taste leuchtet auf.

Die Zuordnungsfunktion

Wenn auf einem Telefon die Zuordnungsfunktion* programmiert ist, können folgende Funktionen verwendet werden:

- Reservierte Gesprächsleitung für einen bevorzugten Gesprächspartner
- Anzeigen der Anrufe des bevorzugten Gesprächspartners
- Anrufen des bevorzugten Gesprächspartners über einen einzigen Tastendruck

Wichtig:

Die beiden Telefone – Ihr Telefon und das Ihres bevorzugten Gesprächspartners – müssen über die folgenden Voraussetzungen verfügen:

- Für Multikey programmiert (Überwachung des eigenen Telefons zur Verwaltung anderer Anrufe)
 - > Die Vorgehensweise für die Programmierung dieser Funktion wird in Kapitel „Die Multikey-Funktion“, Seite 48 erläutert.
- Für die Zuordnung programmiert (Überwachung der Anrufe vom Telefon des bevorzugten Gesprächspartners und anders herum).
 - > Die Programmierung dieser Funktion erfolgt durch Ihren Administrator.

Kommunizieren mit bevorzugten Gesprächspartnern

Die Zuordnungsfunktion und die Funktion, um die Anrufe eines oder mehrerer bevorzugter Gesprächspartner zu überwachen, werden auf Ihrem Telefon programmiert.

Der Status der LED der Taste ändert sich entsprechend dem Zustand des überwachten Telefons.

- Wenn sich das bevorzugte Telefon im Ruhezustand befindet, ist die LED aus.
- Wenn ein Anruf des bevorzugten Gesprächspartners eingeht, blinkt die LED der programmierten Taste langsam.
- Wenn die Leitung des überwachten Telefons besetzt ist (Gespräch mit Ihnen selbst), leuchtet die LED der Taste ständig.
- Wenn das bevorzugte Telefon gehalten wird, blinkt die LED der Taste schnell.

* Gemäß der aktuellen Programmierung des Administrators

Anrufen des bevorzugten Gesprächspartners:

Sie möchten den bevorzugten Gesprächspartner anrufen.

Hinweis: Unabhängig davon, ob Ihr Telefon sich im Ruhezustand befindet oder ob alle Kanäle belegt sind (alle programmierten Tasten und Multikey-Tasten sind belegt), haben Sie immer bevorzugten Zugriff auf das programmierte Telefon.

Sekr.
Bevorzugt



- Drücken Sie die programmierte Taste. Die LED der programmierten Taste leuchtet auf.

Wenn Sie sich bereits in einem Gespräch befinden, wird der erste Gesprächspartner automatisch gehalten, und die LED der Taste, die mit dieser Taste verbunden ist, blinkt schnell.

Beantworten eines Anrufs des bevorzugten Gesprächspartners:

Ein bevorzugter Gesprächspartner ruft Sie an.

Hinweis: Unabhängig davon, ob Ihr Telefon sich im Ruhezustand befindet oder ob alle Kanäle belegt sind (alle programmierten Tasten und Multikey-Tasten sind belegt), hat Ihr bevorzugter Gesprächspartner Zugriff auf Ihr Telefon.

Die LED der Taste blinkt.

Sekr.
Bevorzugt



- Drücken Sie die programmierte Taste.
-> Die LED der programmierten Taste leuchtet auf.

Wenn Sie sich bereits in einem Gespräch befinden, wird der erste Gesprächspartner automatisch gehalten, und die LED der Taste, die mit dieser Taste verbunden ist, blinkt schnell.

Vermitteln eines Anrufs an das bevorzugte Telefon:

Sekr.
Bevorzugt



Sie unterhalten sich mit einem beliebigen Gesprächspartner und möchten ihn an das bevorzugte Telefon vermitteln.

Verbinden Verbinden



- Drücken Sie die programmierte Taste und anschließend auf die Tasten **Verbinden** und **Verbinden**.
-> Die LED der programmierten Taste leuchtet auf.

Hinweis: Eine Verbindung ist nicht möglich, wenn der Hörer des entfernten Zuordnungstelefon nicht abgenommen wird.

Kommunizieren mit nicht bevorzugten Gesprächspartnern

Ein Telefon mit Multikey-Programmierung verfügt über eine einzige Nummer im Telefonbuch. Dank der programmierten Tasten können jedoch auch über dieses Telefon mehrere Gespräche gleichzeitig geführt werden. So können Sie - nicht bevorzugte - Anrufe wie gewünscht entgegennehmen und die wartenden Anrufe visuell darstellen lassen.

Sie haben die Multikey-Funktion für mindestens zwei Tasten programmiert.

Einen Anruf annehmen:

Wenn ein Anruf auf Ihrem für Multikey programmierten Telefon eingeht, blinkt die LED der entsprechenden personalisierten Taste.

Taste 1



- Drücken Sie die blinkende Multikeytaste.
-> Die LED der Taste leuchtet dauerhaft auf. Auf dem Display wird die Nummer bzw. der Name des Anrufenden angezeigt.

Einen zweiten Anruf annehmen:

Taste 2



Wenn ein weiterer – nicht bevorzugter – Gesprächspartner während einer Unterhaltung versucht, Sie zu erreichen, hören Sie einen Piepton, und die LED einer zweiten Taste blinkt.

Warten.



Beantworten



- 1 - Drücken Sie die Foxtaste **Warten**, um die Identität des Anrufenden anzuzeigen.
 - 2 - Drücken Sie die Foxtaste **Beantworten**.
Sie können auch die programmierte Taste der blinkenden LED drücken.
-> Sie unterhalten sich nun mit dem zweiten Gesprächspartner.
- Die LED der entsprechenden Taste leuchtet stetig, und auf dem Display wird die Nummer bzw. der Name des aktuellen Gesprächspartners angezeigt.
 - Die erste Verbindung wird gehalten. Die LED der Taste blinkt schnell.

Wechseln zwischen zwei Gesprächspartnern:

Sie führen ein Gespräch und eine weitere Verbindung wird gehalten.

Taste 2



- Drücken Sie nacheinander auf die programmierten Tasten mit der schnell blinkenden LED, um zwischen den Gesprächspartnern zu wechseln.

Hinweis: Weitere nicht bevorzugten Anrufer erhalten erst dann einen Besetztton von Ihrem Apparat, wenn alle Multikey-Tasten durch die Überwachung Ihres Telefons belegt sind.

Die Filterfunktion

Mit dieser Funktion können Sie Anrufe filtern, die an einen anderen Empfänger gerichtet sind (Beispiel: Sekretärin/Chef). Dafür sind zwei programmierbare Tasten auf dem Telefon der „Sekretärin“ (filterndes Telefon) und auf dem Telefon des „Chefs“ (gefiltertes Telefon) erforderlich: Eine zum Aktivieren bzw. Deaktivieren der Filterung, die andere zur Überwachung der Anrufe auf dem gefilterten Telefon.

Anruffilter einrichten*

Menü



1 - Drücken Sie die Foxtaste **Menü**.

Einstellungen



2 - Wählen Sie die Option **Einstellungen**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Tasten



3 - Wählen Sie die Option **Tasten**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.
-> Die bereits programmierten Tasten leuchten auf.
Die verfügbaren Tasten leuchten nicht.

Anruffilter einrichten (Sekretär-Telefon):



4 - Drücken Sie auf eine programmierbare Taste.
-> Mit dieser Taste können Sie die Filterung aktivieren oder deaktivieren.

Filter



5 - Wählen Sie die Option **Filter**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Vom filternden
Telefon



6 - Wählen Sie die Option **Vom filternden Telefon**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Aktivierung



7 - Wählen Sie die Option **Aktivierung**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

<Nummer eingeben>



8 - Geben Sie die Rufnummer des zu filternden Telefons (Chef) ein. Falls Sie sich vertippen, korrigieren Sie die Eingabe mit Hilfe der Taste **C**.

9 - Drücken Sie die Taste **OK** bei einer nicht programmierten Taste, oder drücken Sie **Ändern**, wenn die Taste bereits programmiert wurde.

Auf dem Display wird die Aktivierung der Funktion bestätigt.

* Gemäß der aktuellen Programmierung des Administrators

Teamfunktion einrichten (Telefon des „Chefs“):



10 - Kehren Sie durch Auswahl einer neuen Taste zur Taste **C** zurück.

-> Mit dieser Taste können Sie die Überwachung aktivieren oder deaktivieren.

Filter



11 - Wählen Sie die Option **Filter**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Vom filternden
Telefon



12 - Wählen Sie die Option **Vom filternden Telefon**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Überwachung



13 - Wählen Sie die Option **Überwachung**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

<Nummer
eingeben>



14 - Geben Sie erneut die Rufnummer des zu filternden Telefons (Chef) ein.

15 - Drücken Sie die Taste **OK** bei einer nicht programmierten Taste, oder drücken Sie **Ändern**, wenn die Taste bereits programmiert wurde.

Anrufsignal **OK**



16 - Wählen Sie die Warntonart, mit der Sie benachrichtigt werden möchten (**Ruhe - Töne - Ruf - Ton wiederholen**), und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**.

-> Auf dem Display wird die Aktivierung der Funktion bestätigt.

Achtung!

Gehen Sie ebenso auf dem **gefilterten** Telefon vor. Beachten Sie jedoch die folgenden Ausnahmen:

6 - Wählen Sie **Vom gefilterten Telefon** aus.

-> Die zu wählende Rufnummer ist die des filternden Telefons.

12 - Wählen Sie **Vom gefilterten Telefon** aus.

-> Die zu wählende Rufnummer ist die des filternden Telefons.

Die Filterfunktion

Anruffilter verwenden


Sie haben die Programmierung der Tasten für die Filterfunktion abgeschlossen.*

Aktivieren der Filterfunktion:

Mit der Filtertaste können Sie diese Funktion über das gefilterte oder das Chef- oder Sekretär-Telefon aktivieren.

Filter



- Drücken Sie die programmierte Taste für die Filterung.
-> Die LED der Taste leuchtet auf dem filternden und dem gefilterten Telefon auf.
-> Auf dem Telefon, auf dem die Aktivierung initiiert wurde, wird ein Signalton ausgegeben. Das Symbol  für die Aktivierung der Filterung wird im Ruhezustand in der ersten Zeile des Displays des gefilterten Telefons angezeigt.

Vom filternden Telefon:

Anruf bei einem gefilterten Telefon:

Sie möchten den Teilnehmer des gefilterten Telefons anrufen.

Sekr.
Nst.



- Drücken Sie die programmierte Taste für die Überwachung.
-> Die LED der programmierten Taste leuchtet auf.

Antworten auf gefilterte Anrufe:

Ein Anruf für das gefilterte Telefon geht ein.

- > Auf dem Display wird angezeigt, dass es sich um einen Anruf für das gefilterte Telefon handelt.



- Nehmen Sie den Hörer ab.


Sie können auch die Tasten  oder  drücken.

Weiterleiten eines Anrufs an das Chef-Telefon:

Sie unterhalten sich mit einem Gesprächspartner und möchten ihn an das Chef-Telefon weiterleiten.

Sekr.
Nst.




- Drücken Sie die für die Überwachung programmierte Taste und anschließend auf die Foxtaste Weiterleiten. Sie können auch einfach den Hörer auflegen oder die Taste  drücken.
-> Die mit der programmierten Überwachungstaste verbundene LED leuchtet auf.

* Gemäß der aktuellen Programmierung des Administrators

Vom gefilterten Telefon:

Anruf am Sekretär-Apparat:


Sie möchten den Besitzer des filternden Telefons anrufen.

- Sekr. Nst.**  • Drücken Sie die programmierte Taste für die Überwachung.
-> Die LED der programmierten Taste leuchtet auf.

Abfragen eines Anrufs für das Chef-Telefon:


Ein Anruf, der an Sie gerichtet ist, geht auf dem Chef-Telefon ein.

-> Auf Ihrem Telefon blinkt die LED, und unabhängig von der Programmierung hören Sie einen Aufmerksamkeitston.

- Sekr. Nst.**  • Drücken Sie diese programmierte Taste für die Überwachung, um sich mit dem Anrufenden zu unterhalten.
-> Die LED der programmierten Taste geht aus.

Deaktivieren der Filterung:

Mit der Taste, die für die Filterfunktion programmiert ist, können Sie die Filterung über das gefilterte oder das filternde Telefon deaktivieren.

- Filter**  • Drücken Sie die programmierte Taste für die Filterung.
-> Die LED der programmierten Taste geht auf dem filternden und dem gefilterten Telefon aus.
-> Sie hören eine Hinweisansage, die Ihre Eingabe quittiert.

Hinweis: Eine Aktivierung oder Deaktivierung der Filterfunktion wird automatisch für beide Telefone durchgeführt.

Terminruf

Mit dieser Funktion können Sie auf Ihrem Telefon Termine speichern (höchstens vier insgesamt). Zum gespeicherten Termin klingelt dann Ihr Telefon, um Sie an den Termin zu erinnern.

Hinweis: Auch wenn Sie Ihre Anrufe umleiten, wird die Erinnerung an Ihre Termine weiterhin auf Ihrem eigenen Telefon ausgegeben.

Programmieren eines Terminrufs

Sie können bis zu vier Termine speichern.

Menü



1 - Drücken Sie die Foxtaste **Menü**.

Einstellungen



2 - Wählen Sie die Option **Einstellungen**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Anrufe



3 - Wählen Sie die Option **Anrufe**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Alarm




4 - Wählen Sie die Option **Alarm**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.


<Eingabe Uhrzeit>




5 - Geben Sie die Uhrzeit im Format „hhmm“ ein, und drücken Sie auf **OK**

Hinweis: Sie möchten das aktuelle Menü verlassen.

-> Drücken Sie auf , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

-> Drücken Sie auf , um den Vorgang abzubrechen und zum Ruhezustand zurückzukehren.

Sobald der Befehl akzeptiert wurde, wird auf dem Bildschirm im Ruhezustand das Symbol  angezeigt, um Sie daran zu erinnern, dass ein Termin aktiviert ist.

Zur gespeicherten Uhrzeit für den Termin klingelt das Telefon, und auf dem Display wird die Meldung „Termin“ angezeigt.

- Um das Klingeln für den Termin zu unterbrechen, drücken Sie auf die Foxtaste Fox **Ruhe**. Sie können auch abheben und sofort wieder auflegen.

Abrufen und Hinzufügen eines Terminrufs

Menü



1 - Drücken Sie die Foxtaste **Menü**.

Einstellungen



2 - Die bereits programmierten Alarme werden angezeigt.

Anrufe



Alarm



Die bereits programmierten Alarme werden angezeigt.

Hinzufügen eines Terminrufs:

Neu



3 - Drücken Sie die Foxtaste **Neu**.

-> Auf dem Display werden Sie gebeten, die Uhrzeit des Termins einzugeben.

„Eingabe Uhrzeit“



4 - Geben Sie die Uhrzeit im Format hhmm ein, und drücken Sie auf **OK**.

Abrufen und Löschen eines Terminrufs

Menü



1 - Drücken Sie die Foxtaste **Menü**.

Aktivierte Merkmale



2 - Wählen Sie nacheinander die Optionen **Aktivierte Merkmale** und **Alarm**.

-> Wenn ein Alarm programmiert ist, wird vor der Option ein Häkchen angezeigt.

Alarm



Die aktuellen Alarme werden angezeigt.

Löschen



3 - Wählen Sie den zu löschenden Alarm aus, und drücken Sie auf die Foxtaste **Löschen**.

-> Der Befehl wird ausgeführt.

Programmieren der Alarmfunktion auf einer programmierten Taste

Wenn Sie diese Funktion für eine bestimmte Uhrzeit wiederholt nutzen möchten, können Sie sie auf einer programmierbaren Taste speichern und bei Bedarf aktivieren.

Menü



1 - Drücken Sie die Foxtaste **Menü**.

Einstellungen



2 - Wählen Sie die Option **Einstellungen**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Tasten



3 - Wählen Sie die Option **Tasten**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.
-> Die bereits programmierten Tasten leuchten auf.
Die verfügbaren Tasten leuchten nicht.



4 - Auswählen der zu programmierenden Taste.

Anruf-Merkmale



5 - Wählen Sie die Option **Anruf-Merkmale**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Alarm



6 - Wählen Sie die Option **Alarm**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Aktivierung



7 - Wählen Sie die Option **Aktivierung**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Stunde



8 - Wählen Sie die Option **Stunde**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

„Eingabe Uhrzeit“



9 - Geben Sie die Uhrzeit im Format „hhmm“ ein, und drücken Sie **OK**.


-> Die Eingabe der Uhrzeit ist fakultativ. Wenn Sie keine Uhrzeit eingeben, werden Sie danach gefragt, wenn Sie die Funktion aktivieren.

Hinweis: Die Taste ist programmiert, aber die Funktion ist nicht aktiv.

Aktivieren der Funktion

Alarm



• Drücken Sie die für die Funktion programmierte Taste.
-> Die Funktion wird aktiviert, und auf dem Bildschirm wird im Ruhezustand das Symbol  angezeigt. Der Alarm wird zur programmierten Uhrzeit ausgegeben.






Hinweis: Damit der Alarm erneut zur gewünschten Uhrzeit ausgegeben wird, müssen Sie die Funktion erneut aktivieren, indem Sie auf die programmierte Taste drücken.

Ruhe vor dem Telefon







Sie möchten derzeit nicht durch ein Klingeln Ihres Telefons gestört werden und keine Anrufe entgegennehmen.

Ruhe vor dem Telefon verwenden^{*}

Aktivieren der Funktion:

- Telefon im Ruhezustand:
- 1 - Drücken Sie die Foktaste **Menü**.

 - 2 - Wählen Sie die Option **Einstellungen**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

 - 3 - Wählen Sie die Option **Anrufe**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

 - 4 - Wählen Sie **Anrufschutz**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

- > Sie erhalten keine Anrufe mehr. Auf dem Bildschirm im Ruhezustand wird das Symbol  angezeigt, das darauf hinweist, dass Sie auf dem Telefon keine Anrufe mehr erhalten.

Deaktivieren der Funktion:

- Im Ruhezustand wird auf dem Display das Symbol  angezeigt.
- 1 - Drücken Sie die Foktaste **Menü**.

 - 2 - Wählen Sie **Aktivierte Merkmale**, oder drücken Sie auf die obere  Navigationstaste.

 - 3 - Wählen Sie **Anrufschutz**. Neben dieser Option wird ein Häkchen angezeigt, da die Funktion aktiviert ist.

 - 4 - Drücken Sie auf **Löschen**.
-> Der Befehl wird ausgeführt.


^{*} Gemäß der aktuellen Programmierung des Administrators

Ruhe vor dem Telefon umgehen*

Sie müssen unbedingt einen Gesprächspartner erreichen, der die „Ruhe vor dem Telefon“ Funktion für sein Telefon aktiviert hat. Sie können diesen Status umgehen und das gewünschte Telefon anrufen.



- Drücken Sie nacheinander die Tasten * 2 9, und geben Sie dann die Rufnummer des gewünschten Telefons ein.

Ruhe vor dem Telefon auf einer programmierten Taste einrichten

Wenn Sie diese Funktion häufig nutzen, haben Sie die Möglichkeit, sie auf einer programmierbaren Taste zu speichern.

Menü



- 1 - Drücken Sie die Foxtaste Menü.

Einstellungen



- 2 - Wählen Sie die Option Einstellungen, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Tasten



- 3 - Wählen Sie die Option Tasten, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.
-> Die bereits programmierten Tasten leuchten auf.
Die verfügbaren Tasten leuchten nicht.



- 4 - Auswählen der zu programmierenden Taste

Anruf-Merkmale



- 5 - Wählen Sie die Option Anruf-Merkmale, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Anrufschutz



- 6 - Wählen Sie Anrufschutz, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Aktivieren und Deaktivieren der Funktion:

Anrufschutz



- Drücken Sie die für die Funktion programmierte Taste.
-> Die Taste leuchtet auf. Die Funktion ist aktiviert.
- Um die Funktion zu deaktivieren, drücken Sie einfach erneut auf die entsprechend programmierte, leuchtende Taste. Die LED geht aus, und Sie erhalten wieder Anrufe.

Telefonschloss

Mit dieser Funktion können Sie bei Abwesenheit dafür sorgen, dass keine externen Anrufe von Ihrem Telefon aus getätigt werden können.

Hinweis: Der Zugriff auf das interne Telefonbuch ist weiterhin möglich.

Wichtig: Um Ihr Telefon abzuschließen, müssen Sie Ihre Geheimzahl einrichten (siehe „Passwort vergeben“, Seite 76). Ohne diese Einrichtung kann das Telefon nicht abgeschlossen werden.

Aktivieren der Telefonsperre

Menü



Einstellungen



Anrufe



Sperren




1 - Drücken Sie die Foxtaste **Menü**.

2 - Wählen Sie die Option **Einstellungen**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

3 - Wählen Sie die Option **Anrufe**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

4 - Wählen Sie die Option **Sperren**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Wenn der Befehl akzeptiert wurde, wird auf dem Bildschirm im Ruhezustand das Symbol  angezeigt.

Hinweis: Auch bei abgeschlossenem Telefon können Sie weiterhin interne Gesprächspartner anrufen.

Bei abgeschlossenem Telefon ein externes Gespräch führen

Sie haben Ihr Telefon abgeschlossen und möchten ausnahmsweise doch einen externen Gesprächspartner anrufen, ohne das Telefon aufzuschließen.

Hinweis: Ein Zugriff auf das externe Telefonbuch ist nicht möglich.



oder

- 1 - Geben Sie die Amtsholung für externe Anrufe (0) ein.
-> Auf dem Display werden Sie gebeten, Ihre Geheimzahl einzugeben.



- 2 - Bitte geben Sie Ihr Passwort ein.
 - Falls Sie sich vertippt haben, können Sie es einfach erneut versuchen.
-> Sobald der Code akzeptiert wird, können externe Anrufe getätigt werden. Geben Sie einfach die Rufnummer des Gesprächspartners ein.

Hinweis: Wenn Sie das Gespräch beenden, kehrt das Telefon in den abgeschlossenen Zustand zurück.

Tätigen eines Notrufs bei gesperrtem Telefon

Auch bei abgeschlossenem Telefon können Sie einen Notruf tätigen.




- 1 - Drücken Sie die programmierte Taste **1**.



- 2 - Geben Sie die Notrufnummer ein (Beispiel: 112).

Hinweis: Wenn Sie das Gespräch beenden, kehrt das Telefon in den abgeschlossenen Zustand zurück.

Telefon aufschließen

Im Ruhezustand wird auf dem Telefon das Symbol  angezeigt, um Sie daran zu erinnern, dass das Telefon abgeschlossen ist. Sie möchten die Telefonsperre aufheben.

Menü



- 1 - Drücken Sie die Foxtaste **Menü**.

Einstellungen



- 2 - Navigieren Sie bis zur Option **Einstellungen**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Anrufe



- 3 - Navigieren Sie bis zur Option **Anrufe**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Sperren



- 4 - Navigieren Sie bis zur Option **Sperren**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.
- 5 - Geben Sie Ihr Passwort ein.
-> Der Befehl wird ausgeführt. Das Telefon ist aufgeschlossen.

Programmieren der Sperre auf einer programmierbaren Taste

Wenn Sie diese Funktion häufig nutzen, haben Sie die Möglichkeit, sie auf einer programmierbaren Taste zu speichern.

Menü



- 1 - Drücken Sie die Fokustaste **Menü**.

Einstellungen



- 2 - Wählen Sie die Option **Einstellungen**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Tasten



- 3 - Wählen Sie die Option **Tasten**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.
-> Die bereits programmierten Tasten leuchten auf.
Die verfügbaren Tasten leuchten nicht.



- 4 - Auswählen der zu programmierenden Taste.

Anruf-Merkmale



- 5 - Wählen Sie die Option **Anruf-Merkmale**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Sperren



- 6 - Wählen Sie die Option **Sperren**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Aktivieren und Deaktivieren der Funktion:

- Drücken Sie die für die Funktion programmierte Taste.
-> Die Taste leuchtet auf. Die Funktion ist aktiviert.

Sperren/
Entsperren



Um die Funktion zu deaktivieren, drücken Sie einfach erneut auf die entsprechend programmierte, leuchtende Taste. Geben Sie dann Ihr Passwort ein. Die LED geht aus, und das Telefon ist nicht mehr gesperrt.

Telefoneinstellungen

Rufeinstellungen

Sie können die Melodie (8 verschiedene Melodien) und die Lautstärke (8 Stufen) des Anrufs signals anpassen.

Einstellen der Rufmelodie:

Menü



1 - Drücken Sie die Fokxtaste Menü.

Einstellungen



2 - Wählen Sie die Option Einstellungen, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Audio



3 - Wählen Sie die Option Audio, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Melodie



4 - Wählen Sie die Option Melodie (1), und bestätigen Sie Ihre Auswahl.
-> Der Wert (1) steht für den aktuellen Wert der Melodie.

<Melodie>



5 - Überprüfen der Melodie: Drücken Sie die Fokxtaste Test, um die Überprüfung zu starten. Drücken Sie die Taste Stopp, um die Überprüfung zu beenden.

6 - Wählen Sie die gewünschte Melodie aus, und bestätigen Sie sie.

Einstellen der Klingellautstärke:

Menü



1 - Drücken Sie die Fokxtaste Menü.

Einstellungen



2 - Wählen Sie die Option Einstellungen, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Audio



3 - Wählen Sie die Option Audio, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Lautstärke



4 - Wählen Sie die Option Lautstärke (1), und bestätigen Sie Ihre Auswahl.
-> Der Wert (1) steht für den aktuellen Wert der Lautstärke.

5 - Überprüfen Sie die Lautstärke: Drücken Sie die Fokxtaste Test, um die Überprüfung zu starten. Drücken Sie die Taste Stopp, um die Überprüfung zu beenden.

6 - Wählen Sie die gewünschte Lautstärke aus, und bestätigen Sie sie.

<Lautst.>



Headsetanschluss konfigurieren

Sie können Ihr Telefon mit einem Headset verwenden. Nachdem Sie das Headset angeschlossen haben, müssen Sie die Verbindung zum Telefon programmieren.

Es wird empfohlen, dass Sie sich dafür an Ihren Administrator wenden, damit dieser das Headset Ihren Anforderungen gemäß installieren kann.

Hinweis: Um auf die Programmierung des Headsets zugreifen zu können, muss Ihr Telefon für Multikey programmiert sein (Siehe „Multikey einrichten“, Seite 48).

Menü



Einstellungen



Audio



Headset



1 - Drücken Sie die Fokustaste **Menü**.

2 - Wählen Sie die Option **Einstellungen**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

3 - Wählen Sie die Option **Audio**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

4 - Wählen Sie die Option **Headset**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.


Die Liste mit den verwendbaren Modi wird angezeigt. Vor dem aktiven Modus wird ein Häkchen ☒ angezeigt.

- **Audio:** Der Headset-Modus ist nicht aktiv.
- **Headset auto:** Wenn Sie einen Anruf erhalten, können Sie sich direkt über das Headset mit Ihrem Gesprächspartner unterhalten, ohne eine Taste drücken zu müssen.
- **Headset manuell:** Um einen Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie die Lautsprechertaste (oder die grüne Hörer-Taste).

„Kopfhörermodus“



5 - Wählen Sie den gewünschten Modus, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Der Headsetmodus wird im Ruhezustand durch das Symbol  dargestellt.

Aktivieren des Gegensprechmodus

Über den Gegensprechmodus können Sie sich mit internen Gesprächspartnern unterhalten, ohne den Hörer in die Hand nehmen zu müssen.

Menü



1 - Drücken Sie die Foxtaste **Menü**.

Einstellungen



2 - Wählen Sie die Option **Einstellungen**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Audio



3 - Wählen Sie die Option **Audio**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Auto. Freispr.




4 - Wählen Sie die Option **Auto. Freispr.**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.


Aktiviert



5 - Wählen Sie die Aktivierung des Gegensprechmodus aus (**Aktiviert**).

-> Im Ruhezustand wird auf dem Telefon das Symbol  angezeigt, um Sie daran zu erinnern, dass der Gegensprechmodus aktiviert ist.

Um den Gegensprechmodus zu deaktivieren, halten Sie sich bis Schritt 5 an dieselbe Vorgehensweise. In Schritt 5 wählen Sie die Deaktivierung des Gegensprechmodus aus (**Deaktiviert**).

Hinweis: Sie können den Gegensprechmodus auch aktivieren und deaktivieren, indem Sie im Ruhezustand des Telefons die Taste  drücken.

Displaykontrast einstellen

Menü



1 - Drücken Sie die Foxtaste **Menü**.

Einstellungen



2 - Wählen Sie die Option **Einstellungen**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Display



3 - Wählen Sie die Option **Display**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Kontrast



4 - Wählen Sie die Option **Kontrast (1)**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.







-> Der Wert (1) steht für den aktuellen Wert des Kontrasts.

<Kontrast>








5 - Wählen Sie den gewünschten Kontrast (vier Stufen), und bestätigen Sie ihn.

Einstellen der Bildschirmbeleuchtung

- | | |
|---|---|
| Menü
 | 1 - Drücken Sie die Fokustaste Menü . |
| Einstellungen
 | 2 - Wählen Sie die Option Einstellungen , und bestätigen Sie Ihre Auswahl. |
| Display
 | 3 - Wählen Sie die Option Display , und bestätigen Sie Ihre Auswahl. |
| Beleuchtung
 | 4 - Wählen Sie die Option Beleuchtung , und bestätigen Sie Ihre Auswahl. |
| <Einstellungstyp>
 | 5 - Wählen Sie die Einstellungstyp aus, und bestätigen Sie ihn.
Folgende Einstellungen stehen zur Auswahl: <ul style="list-style-type: none">- Immer: Das Display ist immer beleuchtet.- Aus: Das Display ist nicht beleuchtet.- Ereignisgesteuert: Das Display geht aus, wenn das Telefon inaktiv ist, und leuchtet auf, wenn ein Ereignis stattfindet (eingehender Anruf, Tastendruck, Menüzugriff usw.).
Geben Sie die gewünschte Dauer der Beleuchtung in Sekunden ein, und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit OK.
Wenn bereits ein Wert gespeichert ist, wird er angezeigt.
Drücken Sie auf , um die Zeichen zu löschen und einen neuen Wert einzugeben. <p>** Digitale Telefone: Die Beleuchtungsdauer ist auf fünf Sekunden festgelegt und kann nicht geändert werden.</p> |

Einstellen der Beleuchtungshelligkeit

- | | |
|--|---|
| Menü
 | 1 - Drücken Sie die Fokustaste Menü . |
| Einstellungen
 | 2 - Wählen Sie die Option Einstellungen , und bestätigen Sie Ihre Auswahl. |
| Display
 | 3 - Wählen Sie die Option Display , und bestätigen Sie Ihre Auswahl. |
| Beleuchtungsintensität
 | 4 - Wählen Sie die Option Beleuchtungsintensität , und bestätigen Sie Ihre Auswahl. |
| <Kontraststufe>
 | 5 - Wählen Sie die Kontraststufe für das Display aus, und drücken Sie auf Auswähl . (Es stehen acht Stufen zur Verfügung.) |

Telefoneinstellungen

Passwort vergeben

Um auf bestimmte Funktionen wie das Aufschließen des Telefons oder Login/Logout zuzugreifen, benötigen Sie ein Passwort. Dieses Passwort entspricht nicht dem Zugangspasswort für Ihr Voicemailsystern und lautet standardmäßig 0000. Sie sollten diesen Code vor der Verwendung des Telefons ändern.

Menü



1 - Drücken Sie die Foxtaste **Menü**.

Einstellungen



2 - Wählen Sie die Option **Einstellungen**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Allgemein



3 - Wählen Sie die Option **Allgemein**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Passwort



4 - Wählen Sie **Passwort**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.



5 - Geben Sie Ihr aktuelles Passwort ein, und drücken Sie auf **OK**. Vor der ersten Änderung lautet das Passwort standardmäßig 0000.



6 - Geben Sie das neue Passwort ein, und drücken Sie auf **OK**.



7 - Bestätigen Sie das neue Passwort, indem Sie es ein zweites Mal eingeben und mit **OK** bestätigen.

Hinweis: Merken Sie sich dieses Passwort gut, da Sie es benötigen, um auf bestimmte Funktionen zuzugreifen.

Displaysprache einstellen

Menü



1 - Drücken Sie die Foxtaste **Menü**.

Sprache



2 - Wählen Sie die Option **Sprache**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

<Deutsch>



3 - Wählen Sie die gewünschte Sprache aus, und bestätigen Sie sie.

Überprüfen der Daten des Telefons

Menü



Einstellungen



Allgemein



Eigene ID



1 - Drücken Sie die Foxtaste **Menü**.

2 - Wählen Sie die Option **Einstellungen**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

3 - Wählen Sie die Option **Allgemein**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

4 - Wählen Sie **Eigene ID**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Auf dieser Menüebene erhalten Sie die folgenden Informationen:

- Nummer des Telefons im Telefonbuch
- Name des Benutzers (Teilnehmers)
- System, in dem das Telefon registriert ist, hier Aastra 5000

Lokale Einstellungen

Dieses Menü ist nur für den Administrator zugänglich.

Weitere Funktionen

Allgemeines Standby

Mit der Allgemeinen Deaktivierung werden Rufumleitungen auf Ihr Telefon unwirksam und Ihr Telefon wird automatisch aus Sammelanschlüssen abgemeldet. Sie erhalten nur noch direkte Anrufe.

Telefon im Ruhezustand:

Menü



1 - Drücken Sie die Foxtaste **Menü**.

Einstellungen



2 - Wählen Sie die Option **Einstellungen**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Anrufe



3 - Wählen Sie die Option **Anrufe**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Allgemeines Standby



4 - Wählen Sie die Option **Allgemeines Standby**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Im Ruhezustand wird auf dem Display das Symbol  angezeigt. Sie erhalten nur noch Ihre direkte Anrufe.

So brechen Sie den allgemeinen Standbymodus ab:




1 - Drücken Sie die obere Navigationstaste, um direkt auf die aktiven Funktionen zuzugreifen.

Allgemeines Standby



2 - Wählen Sie **Allgemeines Standby**. (Vor der Funktion wird ein Häkchen angezeigt.) Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit Löschen.

Das Symbol  wird vom Bildschirm im Ruhezustand ausgeblendet. Sie können nun wieder andere Anrufe (neben Ihren eigenen) empfangen.

Gruppendeaktivierung

Ihr Telefon gehört zu einem Sammelanschluss, und Sie möchten sich zeitweise aus dieser Gruppe abmelden. (Sie erhalten dann nur noch direkte Anrufe und keine Anrufe mehr über die Gruppe.)

Telefon im Ruhezustand:

Menü



1 - Drücken Sie die Foxtaste **Menü**.

Einstellungen



2 - Wählen Sie die Option **Einstellungen**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Anrufe



3 - Wählen Sie die Option **Anrufe**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Gruppendeaktivierung



4 - Wählen Sie **Gruppendeaktivierung**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Im Ruhezustand wird auf dem Display das Symbol  angezeigt. Sie erhalten nur noch Ihre direkte Anrufe.

So brechen Sie die Gruppendeaktivierung ab:




1 - Drücken Sie die obere Navigationstaste, um direkt auf die aktiven Funktionen zuzugreifen.

Gruppendeaktivierung



2 - Wählen Sie **Gruppendeaktivierung**. (Vor der Funktion wird ein Häkchen angezeigt.) Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **Löschen**.

Das Symbol  wird vom Bildschirm im Ruhezustand ausgeblendet. Sie können nun wieder andere Anrufe (neben Ihren eigenen) empfangen.


Tauschfunktion

Mit der Tausch-Funktion können Sie für ein abgehendes Gespräch von einem fremden Telefon die Berechtigungen Ihres eigenen Telefons benutzen. Auch die entstandenden Gesprächsgebühren werden auf Ihr Telefon gebucht.

Wichtig: Um die Tausch-Funktion aktivieren zu können, müssen Sie Ihr Passwort einrichten (siehe „Passwort vergeben“, Seite 76). Ohne diese vorherige Einrichtung kann die Funktion nicht verwendet werden.

Am fremden Telefon:



1 - Heben Sie den Hörer, oder drücken Sie auf .



2 - Drücken Sie nacheinander die Tasten *** 4 9**.



3 - Geben Sie die Rufnummer Ihres eigenen Telefons ein.



4 - Bitte geben Sie Ihr Passwort ein.

Nun haben Sie Zugriff auf verschiedene Einstellungen Ihres Telefons.

-> Beispiele:

-> Sie können die Rufumleitungen für Ihre Anrufe ändern.

-> Sie können auf Ihre persönlichen Kurzwahlen zugreifen.

-> Auch beim Versenden von Kurzmitteilungen können Sie auf Ihre persönlichen Texte zugreifen.

Anruferkennung*

Wenn Sie nach dem Abnehmen des Hörers oder nach dem Drücken der grünen Taste eine Nummer wählen, können Sie wählen, welche Anrufererkennung Ihrem Gesprächspartner übermittelt wird. Sie können wählen zwischen Nummer Ihres Telefons, Firmennummer und keiner Nummer*.

Option



Firma



Nachdem Sie die Amtsholung eingegeben haben:

1 - Drücken Sie die Foxtaste **Option**.

-> Auf dem Display werden die folgenden Typen der Anrufererkennung angezeigt: Telefon - Firma - Kein*.

2 - Wählen Sie die gewünschte Option (z. B. „Firma“) aus, und bestätigen Sie sie.

Geben Sie dann die Rufnummer des Gesprächspartners ein.

Hinweis: Die Auswahl gilt nur für den nächsten Anruf. Wenn Sie keine Auswahl treffen, wird die Kennung übertragen, die vom Administrator festgelegt wurde.

* Gemäß der aktuellen Programmierung des Administrators

An- und Abmelden am Telefon (Virtual Desking)*

Mit Virtual Desking steht eine leistungsfähige Funktion für dauerhafte Änderungen Ihres Telefons (z.B. bei Umzug) zur Verfügung. Sie möchten Ihre Gespräche weiterführen und die Einstellungen Ihres Teilnehmeranschlusses verwenden.

Sobald Sie wieder in Ihr Büro zurückkehren, gehen Sie genauso vor, um Ihre Gespräche auf Ihrem Telefon entgegen zu nehmen und die Konfiguration (Umleitungen, programmierbare Tasten, Einstellungen des Telefons usw.) erneut zu übernehmen.

Hinweis: In Ihrem ursprünglichen Telefon gespeicherte Daten, wie das persönliche Telefonbuch oder Anruflisten, werden nicht auf das neue Telefon übertragen. Virtual Desking kann auch in Büros eingesetzt werden, in denen die Mitarbeiter keine fest zugewiesenen Arbeitsplätze haben. Hier werden der Arbeitsplatz und ein Telefon zeitweise von mehreren Mitarbeitern genutzt. Nach dem Anmelden an einem beliebigen Telefon hat der Benutzer Zugriff auf sein persönliches Telefon-Profil und kann gehende und kommende Gespräche führen. Meldet er sich am Telefon wieder ab, kann sich ein anderer Mitarbeiter mit seinem Profil dort anmelden.

So melden Sie sich an einem Telefon an, an dem kein Benutzer angemeldet ist:

Ident.



1 - Drücken Sie die Foxtaste **Ident.**

OK



2 - Geben Sie Ihre Telefonnummer ein, und drücken Sie auf **OK**.



OK



3 - Geben Sie das Passwort Ihres Telefons ein, und drücken Sie **OK**.



-> Auf dem Display wird die Aktivierung der Funktion bestätigt.




Sie erhalten nun Ihre Anrufe an diesem Telefon, und Sie haben Zugriff auf Ihre Leistungsmerkmale.

Hinweis: Während Ihrer Abwesenheit kann Ihr eigenes Telefon nicht mehr angerufen werden. Während Ihrer Abwesenheit kann jedoch auf Ihrem Telefon ein anderer Teilnehmeranschluss aktiviert werden, wenn ein Mitarbeiter dort Einstellungen vornehmen oder dringende Anrufe entgegennehmen möchte.

* Gemäß der aktuellen Programmierung des Administrators

Übernehmen Ihres Teilnehmeranschlusses auf Ihrem Telefon:



Sobald Sie wieder zurück in Ihrem Büro sind, halten Sie sich an dieselbe Vorgehensweise.

-  1 - Drücken Sie die Foxtaste **Ident**.
-  2 - Geben Sie Ihre Telefonnummer ein, und drücken Sie auf **OK**.
-  3 - Geben Sie das Passwort Ihres Telefons ein, und drücken Sie **OK**.
-> Auf dem Display wird die Aktivierung der Funktion bestätigt, und Sie erhalten nun wieder alle Anrufe an Ihrem ursprünglichen Telefon.

Hinweis: Nach Ausführung dieser Schritte ist das Telefon in dem Büro, in dem Sie vorübergehend gearbeitet haben, nicht mehr als Teilnehmeranschluss angemeldet, sondern gilt wieder als normales Telefon.

An einem Telefon abmelden*:

Sie können sich auch generell am System abmelden.

-  1 - Drücken Sie die Foxtaste **Logout**.
-  2 - Wählen Sie die Option **Logout**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Der Freistellungsbefehl wird ausgeführt. Das Telefon ist nicht mehr mit Ihrem Teilnehmeranschluss verbunden. Die Foxtaste **Ident** gibt an, dass es sich nur noch um ein normales Telefon handelt.

-> Sobald Sie in Ihr Büro zurückkehren, können Sie nach der Anmeldung an Ihrem Telefon dort wieder Ihre Einstellungen abrufen.

Wichtig!

Bevor Sie sich am System abmelden, sollten Sie die Erreichbarkeit sicher stellen, indem Sie für Ihre Rufnummer eine Rufumleitung, z.B. auf die Sprachbox, einrichten.

Die Haltefunktion

Die Funktion „Halten“ kann über die Systemadministration auf einer programmierbaren Taste gespeichert werden. Wenn Sie diese Funktion regelmäßig nutzen, wenden Sie sich an Ihren Administrator, der die Programmierung vornehmen wird.

-> Informationen zur Verwendung der Taste finden Sie im Kapitel „Verwenden der Funktion Halten für einen Gesprächspartner und erneutes Aufnehmen des Gesprächs auf demselben Telefon“, Seite 20.


Erweiterte Wahlwiederholung

Wenn Ihr Gesprächspartner nicht antwortet oder wenn sein Telefon besetzt ist, können Sie seine Rufnummer speichern, um ihn später erneut anzurufen, auch wenn Sie in der Zwischenzeit andere Rufnummern wählen.

Die erweiterte Wahlwiederholung kann über die Systemadministration auf einer programmierbaren Taste gespeichert werden. Wenn Sie diese Funktion regelmäßig nutzen, wenden Sie sich an Ihren Administrator, der die Programmierung vornehmen wird.

Speichern der Rufnummer:


Ihr Gesprächspartner ist nicht erreichbar

Notizbuch 

- Drücken Sie die programmierte Taste „Notizbuch“.
-> Die LED leuchtet auf. Sie hören eine Hinweisansage, die Ihre Eingabe quittiert. Die Rufnummer wird gespeichert, bis Sie sie erneut wählen oder löschen.

Anrufen der gespeicherten Nummer:

Sie möchten die gespeicherte Rufnummer erneut wählen.

Notizbuch 

- Drücken Sie die programmierte Taste „Notizbuch“.
-> Das Telefon wählt automatisch die gespeicherte Nummer. Sobald der Gesprächspartner antwortet, heben Sie den Hörer ab, um mit ihm zu sprechen. Nachdem Sie mit dem Gesprächspartner geredet haben, wird die Nummer aus dem Speicher gelöscht, und die LED geht aus.

Ändern der gespeicherten Nummer:

Notizbuch 

Sie möchten die gespeicherte Nummer löschen, um eine andere Rufnummer zu speichern. Sie rufen einen zweiten Gesprächspartner an, den Sie nicht erreichen:

- Drücken Sie die programmierte Taste „Notizbuch“.
-> Die LED leuchtet auf. Sie hören eine Hinweisansage, die Ihre Eingabe quittiert. Die Rufnummer wird gespeichert, bis Sie sie erneut wählen oder löschen.

Weitere spezifische Funktionen, die in dieser Anleitung nicht beschrieben werden, können an Ihre persönlichen Anforderungen angepasst werden. Wenden Sie sich an Ihren Administrator, der Sie bei der erforderlichen Programmierung berät und unterstützt.

Anhang

Die Menüoptionen

In der folgenden Tabelle wird das Menü in einer Baumstruktur erläutert. Die Optionen ermöglichen die Ausführung der verfügbaren Funktionen des Telefons.

Sie können über die Foxtaste **Menü** auf das Menü zugreifen.

Alle Funktionen werden in der folgenden Tabelle dargestellt. Einige davon sind über das Telefon nicht zugänglich. Wenden Sie sich bei Fragen an den Administrator.


In der ganz rechten Spalte finden Sie einen Verweis auf die Seite, auf der die entsprechende Funktion beschrieben ist.

Anruflisten	<ul style="list-style-type: none">• Anrufe in Abwesenheit• Ankommende Anrufe• Abgehende Anrufe• Alle		Seite 29
Aktivierte Merkmale	<ul style="list-style-type: none">• Umleiten• Anrufschutz• Allgemeines Standby• Gruppendeaktivierung• Auto. Freispr.• Headset auto• Hörer aus• Rückruf• Alarm• Anruffilterung	<i>Vor den aktiven Funktionen wird ein Häkchen <input checked="" type="checkbox"/> angezeigt.</i>	
Umleiten	<ul style="list-style-type: none">• Alle Umleitungen löschen• Anrufumleitung sofort• Uml. bei besetzt• Rufweitchaltung• Vorbestimmte Umleitung		Seite 38 ff.
Einstellungen	<ul style="list-style-type: none">• Anrufe	<ul style="list-style-type: none">• Umleiten• Alarm• Sperre• Anrufschutz• Allgemeines Standby• Gruppendeaktivierung• Anruffilterung	Seite 38 Seite 64 Seite 69 Seite 67 Seite 78 Seite 79 Seite 60

	• Audio	• Lautst. • Rufmelodie • Headset • Gegensprechen	Seite 72 Seite 72 Seite 48 Seite 74
	• Tasten	• Anruf-Merkmale • Nummerierung • Leitung • Intercom-Teilnehmer • Filter • DTMF • Anrufe von Teilnehmer* • Anrufe aus Netz* • Sekr. Amtsleitung* • Voicemail-Überwachung • Direkter Zugriff auf Server* • Halten • Speichern/Wiederholen	„Die programmierbaren Tasten“, Seite 32 Seite 84 Seite 84
	• Display	• Kontrast • Beleuchtung • Beleuchtungsintensität	Seite 74 Seite 75 Seite 75
Einstellungen	• Allgemein	• Eigene ID • Lokale Einstellungen (nur für Betreiber) • Passwort	Seite 77 Seite 76
	• Sprache		Seite 72
Voicemail			Seite 45
Meldungen	• Meldung erhalten		Seite 43
	• Benachr.		Seite 44
Telefonbuch	• Private Kurzwahlen		Seite 27
Sprache	Die ausgewählte Sprache wird in der Liste durch ein Sternchen * gekennzeichnet.		Seite 76
Logout			Seite 82

* Funktion nicht verfügbar

Hinweis:

	Die Taste für die vertikale Navigation ermöglicht den direkten Zugriff auf die folgenden Rubriken:
	• Aktivierte Merkmale über ▲ .
	• Einstellungen über ▼ .

Glossar (wichtige Begriffe)

Allgemeiner Wecker	Allgemeines Anrufziel im System. Vom allgemeinen Wecker können Anrufe per Pick-Up herangeholt werden.
An-/Abmelden	Nutzung des eigenen Profils von einem fremden Telefon, Umzugsfunktion.
Anruferliste	Enthält die zuletzt gewählten Nummern.
Filter	Ermöglicht eine Umleitung von einem Telefon, z. B. „Nst.“, auf ein anderes Telefon, z. B. „Filter“.
Freisprechen	Telefonieren, ohne den Hörer abzunehmen.
Intercom	Funktion zum Annehmen interner Anrufe im Freisprechen.
Konferenz	Gespräch mit drei Teilnehmern, das während eines Gesprächs mit zwei weiteren Teilnehmern hergestellt werden kann.
Multikey	Ein Telefon mit mehreren Leitungstasten.
Multiline	Ein Telefon mit mehr als einer Rufnummer.
Passwörter	<p>Persönlicher Code, der als Passwort fungiert. Ihnen werden zwei Passwörter zugewiesen.</p> <ul style="list-style-type: none">• Passwort des Telefons: Zum Entsperren des Telefons und zum Zugreifen auf bestimmte Funktionen (Tausch). Der Standardcode ist 0000.• Passwort für den Zugriff auf das Voicemailsystm: Code aus zwei oder vier Ziffern, über den Sie auf Ihr Voicemailsystm zugreifen können.
Pick-Up Gruppe	Alle Telefone, die einer gemeinsamen Gruppe zugewiesen sind und über die Berechtigung verfügen, Anrufe zu übernehmen, die an diese Gruppe gerichtet sind.
Tausch	Nutzung persönlicher Berechtigungen von einem fremden Telefon aus für eine Verbindung.

Fehlerbehebung: Überprüfen der Funktionen

Fehlfunktion	Mögliche Ursachen
Keine Displayanzeige	<p>Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon an die Telefonleitung angeschlossen ist (Freizeichen hörbar?).</p> <p>Stellen Sie sicher, dass das Anschlusskabel an die Buchse angeschlossen ist.</p> <p>Prüfen Sie, ob die Telefone Ihrer Kollegen funktionieren.</p> <p>Überprüfen Sie die Einstellung des Displaykontrast.</p>
Kein Freizeichen	<p>Stellen Sie sicher, dass das Telefon richtig an die Telefonleitung angeschlossen ist (Display lesbar?).</p> <p>Stellen Sie sicher, dass der Hörer richtig angeschlossen ist.</p> <p>Prüfen Sie, ob die Telefone Ihrer Kollegen funktionieren.</p> <p>Überprüfen Sie die Lautstärke des Hörers, des Lautsprechers und des Headsets.</p>
Nichts zu hören	<p>Überprüfen Sie die Lautstärke des Hörers, des Lautsprechers und des Headsets.</p>
Sie können nicht extern telefonieren	<p>Ist Ihr Telefon abgeschlossen? Haben Sie die Berechtigung für externe Gespräche?</p> <p>Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon nicht gesperrt ist und dass Sie das richtige Passwort eingegeben haben.</p>
Die Displaytexte werden in einer fremden Sprache angezeigt	<p>Überprüfen Sie die Spracheinstellung für das Display.</p>
Sie bekommen keine Sprachnachrichten in Ihre Mailbox	<p>Prüfen Sie, ob Sie das Voicemailsysteem anrufen können.</p> <p>Können Sie Ihre Sprachbox abfragen?</p> <p>Haben Sie eine Begrüßungsansage gespeichert?</p> <p>Haben Sie eine Rufumleitung auf Ihre Sprachbox aktiviert?</p>

Sollten Sie das Problem nicht beheben können, wenden Sie sich an den Administrator.

Installation des Telefons

Ihr Telefon wird vom Administrator installiert. In diesem Kapitel finden Sie Informationen zur Montage und Verkabelung Ihres Telefons.


Montage des Telefons

Mit dem mitgelieferten Fuß können Sie das Telefon auf dem Schreibtisch positionieren oder an einer Wand befestigen.

Telefon auf dem Schreibtisch

Sie können das Telefon mit Neigungswinkeln von 25 und 40 Grad auf den Schreibtisch stellen. Dafür wird der Fuß in unterschiedlichen Positionen auf der Unterseite des Telefons angebracht.

- Bringen Sie den Fuß entsprechend dem Montageschema an, und lassen Sie das Telefon einrasten.
- Verbinden Sie den Hörer: Stecken Sie den Stecker des Verbindungskabels in die Buchse des Hörers. Stecken Sie den Stecker des freien Kabelendes in die Buchse am Telefon, die mit dem Telefonsymbol gekennzeichnet ist. Schieben Sie das Kabel durch eine der Führungen.
- Schließen Sie das Telefon an, wie beschrieben unter „Anschluss“.

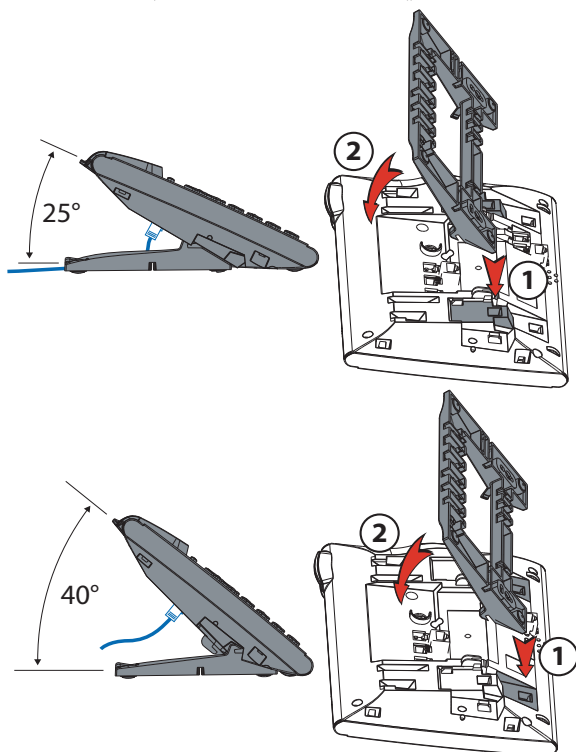

Installation des Telefons

Wandmontage


Sie können das Telefon an der Wand montieren. Dafür wird es an die Wand angeschraubt, indem der Fuß des Telefons an den Montagebügel gehängt wird.

Anmerkungen:


Da zwischen den Anschlusssteckern auf der Rückseite des Telefons und dem Montagebügel nicht viel Platz ist, muss für die LAN-Verbindung ein Flachbandkabel mit kurzem Stecker verwendet werden. Fragen Sie Ihren Fachhändler, wo Sie ein solches Flachbandkabel erhalten.

Sie können nur ein einziges Erweiterungsmodul M530 (optional) anbringen, wenn Sie das Telefon an der Wand befestigen.

- Ermitteln Sie die korrekte Position für die Befestigungsschrauben, und drehen Sie sie in die Wand (Abb. A).
- Verbinden Sie das Kabel des Hörers und das Telefonkabel (Abb. B). Weitere Informationen zu diesen Verbindungen erhalten Sie im Kapitel „Anschluss des Telefons“.
- Setzen Sie das Telefon horizontal in den Fuß ein (Abb. C-1), und drücken Sie es nach unten (Abb. C-2).
- Schrauben Sie Halterung des Hörers los, und ändern Sie seine Position (Abb. D-1 bis D-3).
- Legen Sie den Hörer auf.

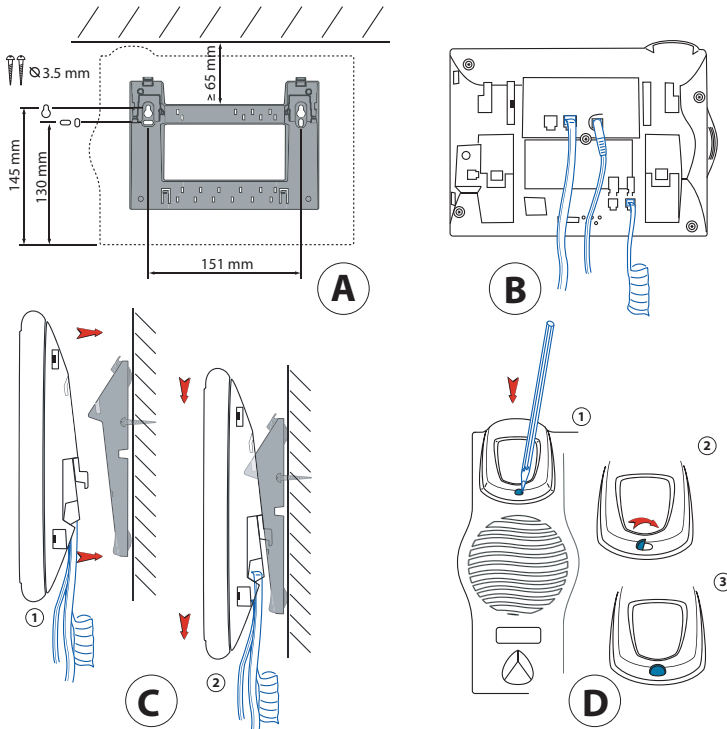

Anschluss des Aastra 5380IP

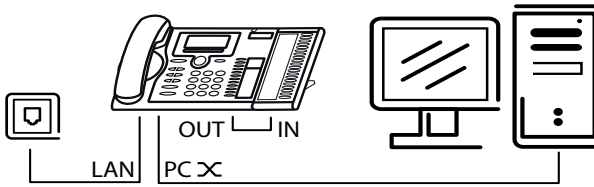

LAN Verbindung mit dem IP-Netz

PC X Anschluss eines PC (optional)



Anschluss des Hörers



Anschluss für Headsets



Anschluss der Stromversorgung



Anschluss des Erweiterungsmoduls M530



Anschluss des Telefons am Erweiterungsmodul M530

Hinweis:

Die IP-Adressierung und die Aktivierung des Telefons konfiguriert der Administrator. Die IP-Adressen und weitere Informationen zum Telefon können Sie im Einstellungsmodus des Telefons abrufen.

Anschluss des Aastra 5380



Anschluss des Telefons



Anschluss des Hörers



Anschluss für Headsets



Anschluss des Erweiterungsmoduls M530



Anschluss des Telefons am Erweiterungsmodul M530

Installation des Telefons

Demontage des Telefons

Demontage eines Telefons auf dem Schreibtisch

- Heben Sie das Verbindungskabel an, und ziehen Sie es ab.
- Ziehen Sie den Fuß vorsichtig in der entgegengesetzten Richtung ab.

Demontage eines Telefons an der Wand


- Ziehen Sie das Telefon vorsichtig nach oben und aus dem Fuß.
- Heben Sie das Verbindungskabel an, und ziehen Sie es ab.

Anschluss eines Erweiterungsmoduls M530

Hinweis:

Trennen Sie immer zuerst das Telefon von der Stromversorgung, bevor Sie das Erweiterungsmodul M530 anschließen.

- Ziehen Sie das Verbindungskabel aus der Buchse unter dem Telefon.
- Befestigen Sie das Erweiterungsmodul M530 gemäß der Montageanleitung rechts am Telefon, so dass es fühl- und hörbar einrastet.
- Stecken Sie die Kabelenden in die zusätzlichen Buchsen unter dem Telefon und unter dem Erweiterungsmodul.
- Leiten Sie das Verbindungskabel entlang der Führung unter dem Erweiterungsmodul M530.
- Stecken Sie das Telefonkabel in die Buchse unter dem Telefon. Nun ist das Erweiterungsmodul M530 für den Gebrauch bereit.
- Schließen Sie gegebenenfalls das Stromkabel wieder an die Stromversorgung an.

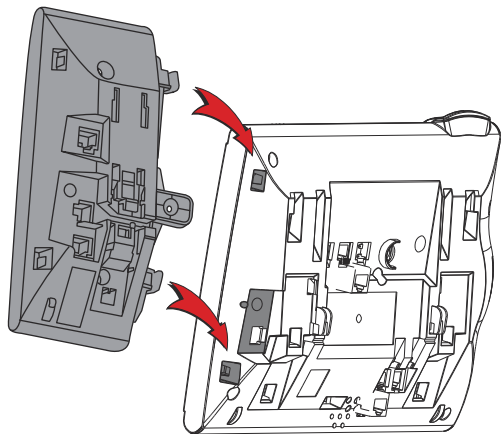

Empfehlungen und Sicherheitshinweise

Die Nichteinhaltung dieser Empfehlungen kann zu Verletzungen führen und gegen geltende Richtlinien verstoßen.



Verbindungen

Schließen Sie das Telefonkabel nur über die dafür vorgesehene Buchse an. Nehmen Sie keine Änderungen an den Verbindungselementen vor.



Wartung

Nutzen Sie nur Originalzubehör. Lassen Sie die Installations- und Wartungsaufgaben nur von einem ausgebildeten Techniker durchführen.

Reinigen Sie Ihr Telefon mit einem weichen und leicht feuchten bzw. antistatischen Tuch. Verwenden Sie weder chemische noch Haushaltsreiniger.



Umgebungsbedingungen

Verwenden Sie das Telefon nur bei Temperaturen zwischen +5 °C und ca. +40 °C. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und andere Wärmequellen.



Schützen Sie das Telefon vor Feuchtigkeit, übermäßigem Staub sowie korrosiven Flüssigkeiten und Dämpfen.

Setzen Sie das Telefon keinen elektromagnetischen Feldern (Elektromotoren und -geräte) aus, da die Sprachqualität darunter leiden kann. Stellen Sie es nicht dicht neben Computern, Radiogeräten, Fernsehgeräten, Videorekordern und anderen Telefonen auf, um so Störungen zu vermeiden.



Entsorgung

Entsorgen Sie das Telefon und die Verpackung auf umweltfreundliche Art und Weise, oder geben Sie es dem Händler bzw. Servicezentrum zurück.



CE-Kennzeichen

Das CE-Kennzeichen bestätigt die Einhaltung der gültigen Normen gemäß der Richtlinie R & TTE 1999/5/CE.

Konformität

Die Konformitätserklärung kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.aastra.com

Installation des Telefons

Informationen für den Benutzer

Das Telefon wird mit einem Benutzerhandbuch geliefert, in dem alle grundlegenden Funktionen erläutert werden und Sicherheitsinformationen zur Verfügung stehen. Weitere Dokumente zu diesem Telefon können unter www.aastra.com heruntergeladen werden. Es unterliegt Ihrer Verantwortung, sich über die Funktionsweisen und die korrekte Verwendung des Apparats zu informieren.

- Stellen Sie sicher, dass Sie über alle wichtigen Informationen zum Telefon verfügen, dass sie auf das entsprechende Modell zutreffen und aktuell sind.
- Lesen Sie die Benutzerhinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Telefon verwenden.
- Bewahren Sie diese Informationen an einem gut zugänglichen Ort auf, und lesen Sie nach, wenn Sie nicht wissen, wie bestimmte Funktionen zu handhaben sind.
- Wenn Sie das Telefon weitergeben, stellen Sie den neuen Besitzern die Informationsdokumente zur Verfügung.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Telefon gehört zum Kommunikationssystem Aastra 5000 und wird im Rahmen dieses Systems eingesetzt.

Bei Aastra 5000 handelt es sich um ein offenes, modulares und serverbasiertes Kommunikationssystem, das ein Gateway, mehrere Erweiterungskarten und -module sowie eine komplette Reihe an Endgeräten umfasst. Das System, mit all seinen Komponenten, wurde als Anwendung für alle Telekommunikationsbedürfnisse in Unternehmen entwickelt und hergestellt. Die verschiedenen Komponenten des Gesamtsystems sind aufeinander abgestimmt und sollten nicht zusammen mit Komponenten anderer Anbieter verwendet oder durch diese ersetzt werden, mit Ausnahme bestimmter Fälle, z. B. bei einer Integration über die dafür vorgesehenen Schnittstellen mit anderen autorisierten Netzen, Anwendungen und Endgeräten.

AMT/PUD/TR/0015/3/3/DE
06/2011

Aastra 5000 ist eine eingetragene Marke von Aastra.
Copyright © Aastra

Dieses Dokument wird ohne Gewähr zur Verfügung gestellt. Die enthaltenen Informationen dienen lediglich zur Orientierung und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Der Nachdruck ist untersagt.

AASTRA France
1, rue Arnold Schoenberg
Rond-point des Saules
78286 Guyancourt
Cedex - Frankreich
Tel: + 33 (0)1 30 96 42 00
Fax: + 33 (0)1 30 96 43 00
www.aastra.com